Bedienungsanleitung



Bedienungsanleitung

XPression

DynaSample

Inhaber: Ingo Scherzinger

Pforzheimer Str. 87 D-75242 Neuhausen

Tel.: +49 (700) DYNASAMPLE Email: info@dynasample.com Internet: www.dynasample.com

Bedienungsanleitung Version 1.2 Rev.4 (Stand August 2014)

Inhaltsverzeichnis

l.)	Lizenz- und Garantiebestimmungen	S. 1
	 Nutzungsrechte Sicherheitshinweise Garantie 	
II.)	Aufbau und Architektur des XPression	S. 3
	 Allgemeine Informationen zur Tonerzeugung Verkabelung Allgemeine Bedienungshinweise Bank (Factory / User) Preset Preset Speichern Bediener-Oberfläche 	
III.)	Ein- und Ausgänge	S. 4
	1) Vorderseite 2) Fernbedienung 3) Rückseite	
IV.)	Factory / User Speicherbänke	S. 5
	 Selektieren der Bänke Umbenennen von User Bänken Kopieren und Wiederherstellen von User Bänken User Bänke auf einem externen USB - Stick speichern 	
V.)	Play	S. 9
	Grundsätzliches Parameter	
VI.)	Edit	S. 11
	1) Grundsätzliches 2) Parameter 3) Speichern 4) Änderungen verwerfen	
VII.)	Store	S. 23
VIII.)	Globale Einstellungen	S. 24
	1) Grundsätzliches 2) Global – Modus einschalten 3) Parameter	
IX.)	Demo	S. 31
X.)	Utility	S. 32
XI.)	Spezielle Features Pitchbend Programm- und Bankwechsel mit dem Akai EWI-USB	S. 36
XII.)	Fehlersuche	S. 37
XIII.)	MIDI - Implementierung	S. 38
XIV.)	Soundverzeichnis - Werksbänke	S. 39

I.) Lizenz- und Garantiebestimmungen

Vielen Dank für den Kauf unseres MIDI-Soundexpanders "XPression"! Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Musizieren!

Damit Ihnen keine Unannehmlichkeiten entstehen oder technische Probleme Sie an Ihrer künstlerischen Entfaltung beeinträchtigen, bitten wir Sie, die nachfolgenden Lizenzbestimmungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen.

Durch die Benutzung des Instrumentes erkennen Sie diese ausdrücklich an. Sollten Sie mit den folgenden Bestimmungen nicht einverstanden sein, spielen Sie das Instrument nicht und wenden Sie sich bitte an DynaSample.

1) Nutzungsrechte:

Der Benutzer hat das Recht, das Instrument in jeder Art und Weise – ob privat oder für kommerzielle Zwecke – zu nutzen und das Ergebnis öffentlich aufzuführen oder auf Tonträger in jeglicher Art und Weise zu veröffentlichen

Der Benutzer hat nicht das Recht, die Soundlibrary oder Teile davon ohne musikalischen Zusammenhang herauszunehmen und anderweitig zu nutzen, bzw. weiter zu geben. Es ist in keinem Fall gestattet, einzelne oder mehrere Samples aus dem Speicher zu kopieren oder zu sampeln und in anderer Form als dem vorliegenden Instrument zu nutzen.

Verstöße hiergegen werden urheberrechtlich verfolgt.

Teile der Software sowie des Betriebssystems unterliegen der GNU GPL Lizenz. Kontaktieren Sie DynaSample für weitere Informationen hierzu oder informieren Sie sich im Internet über die Lizenzbestimmungen von Pdextended und Truecrypt.

2) Sicherheitshinweise:

Benutzen Sie ausnahmslos das mitgelieferte Originalnetzteil. Andere Netzteile können zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen führen.

Bei Umgebungstemperaturen unter 0 Grad oder über 40 Grad Celsius darf das Gerät nicht betrieben werden.

Schützen Sie das Gerät gewissenhaft vor Feuchtigkeit, bzw. Kondenswasser, das bei größeren Temperaturschwankungen auftauchen kann.

Die Lüftungsschlitze an der Oberseite und Rückseite des Expanders müssen immer frei sein. Das Bedecken derselben verursacht eine Überhitzung und führt zu Garantieverlust.

Stellen Sie das Soundmodul immer so auf, dass genügend Belüftung vorhanden ist. Vermeiden unbedingt direkte Sonneneinstrahlung oder Aufstellung auf oder in direkter Nähe von Heizkörpern oder Ähnlichem.

Öffnen Sie niemals das Gerät. Das Öffnen kann die Funktion beeinträchtigen und zu Schäden am Instrument führen. Weiterhin können durch Berührung der Strom führenden Teile gesundheitliche Schäden entstehen.

Entfernen Sie niemals (falls vorhanden) den Schutzleiter des Netzteils.

Transportieren Sie den Expander immer mit größter Sorgfalt in stoßgeschützten Behältnissen, wie einem passenden stoßgedämpften Koffer, bzw. der Originalverpackung.

Um Schäden an den Lautsprechern, Verstärkern und am Gehör zu vermeiden, schalten Sie zuerst **XPression** ein und erst dann den Verstärker. Ziehen Sie danach die Lautstärke langsam nach oben, um plötzliche Lautstärkesprünge, die die Verstärkeranlage und das Gehör schädigen könnten, zu vermeiden.

Schalten Sie beim Ausschalten zuerst den Verstärker und dann das XPression ab.

Selbstverschuldete Fehler aufgrund Nichtbeachtens der oben genannten Sicherheitshinweise können zu Garantieverlust führen. Das Beschädigen des Garantiesiegels führt in jedem Fall zu Garantieverlust! Jegliche Benutzung des Gerätes erfolgt auf eigene Gefahr!

Überlassen Sie alle Servicearbeiten ausschließlich DynaSample.

3) Garantie:

DynaSample gibt 2 Jahre ab Kaufdatum Garantie auf alle Bauteile und Software, solange der Defekt nicht durch unsachgemäße Behandlung oder mechanische Beschädigung, bzw. vorsätzlich verursacht wurde. Zum Nachweis der Garantie ist eine Registrierung bei DynaSample sowie der Kaufbeleg zwingend erforderlich. Durch Beschädigung des Garantie-Siegels erlischt jeglicher Garantieanspruch.

© 2012 DynaSample - All rights reserved.

Product features, specifications and availability are subject to change without notice.

FCC Compliance Statement (U.S.A.):

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Unauthorized changes or modification to this system can void the user's authority to operate this equipment.

Canadian Compliance Statement:

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Compliance Statement:

CE mark for European Harmonized Standards:

The attached CE mark of AC mains operated appliances indicates that this product conforms to EMC Directive (89/336/EEC), CE mark Directive (93/68/EEC) and Low Voltage Directive (73/23/EEC).

Important Notice to Consumers:

This product has been manufactured according to strict specifications and voltage requirements that are applicable in the country in which it is intended that this product should be used. If you have purchased this product via the internet, through mail order, and/or via a telephone sale, you must verify that this product is intended to be used in the country in which you reside

WARNING: Use of this product in any country other than that for which it is intended could be dangerous and could invalidate the manufacturer's or distributor's warranty. Please also retain your receipt as proof of purchase otherwise your product may be disqualified from the manufacturer's or distributor's warranty.

Das CE-Zeichen für die Europäische Gemeinschaft:

Das CE-Zeichen auf unseren netzgespeisten Geräten zeigt an, dass dieses Gerät gemäß der EMC-Richtlinie (89/336/ EWG), der CE-Richtlinie (93/68/EWG) und der Niederspannungsstromrichtlinie (73/23/EWG) der EU arbeitet.

Wichtiger Hinweis für Konsumenten:

Dieses Produkt wurde unter strenger Beachtung von Spezifikationen und Spannungsanforderungen hergestellt, die im Bestimmungsland gelten. Falls Sie dieses Produkt über das Internet, per Postversand und/oder mit telefonischer Bestellung gekauft haben, müssen Sie bestätigen, dass dieses Produkt für Ihr Wohngebiet ausgelegt ist.

WARNUNG: Verwendung dieses Produkts in einem anderen Land als dem, für das es bestimmt ist, verwendet wird, kann gefährlich sein und die Garantie des Herstellers oder Importeurs hinfällig lassen werden. Bitte bewahren Sie die Quittung als Kaufbeleg auf, da andernfalls das Produkt von der Garantie des Herstellers oder Importeurs ausgeschlossen werden kann.



This symbol indicates that in EU countries, this product must be collected separately from other household waste, as defined in each region. Products bearing this symbol must not be discarded together with household waste.

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in EU-Ländern getrennt vom Hausmüll gesammelt werden muss gemäß den regionalen Bestimmungen. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Akai Professional, EWI-USB, EWI4000s, Yamaha WX5, WX7, WX11, Softwind Synthophone und Casio DH-100 oder andere Markeneichen, die in dieser Anleitung verwendet werden, sind Eigentum der entsprechenden Rechteinhaber.

*Wir danken der Firma "Cembalobau Merzdorf" für ihre freundliche Unterstützung!

II.) Aufbau und Struktur von XPression

1) Allgemeine Informationen zur Tonerzeugung

- Features

Achtstimmige Sample Engine & virtueller Analog-Synthesizer

XPression kann gleichzeitig Samples und den integrierten Analog-Synthesizer spielen.

Zwei MIDI und zwei USB-MIDI Eingänge

erlauben eine flexible Verkabelung mit mehreren Controllern und zusätzlicher Computer-Verbindung zu dem integrierten VST-Plugin für die Einbindung in DAWs.

TDB (True Dynamic Behavior)

True Dynamic Behavior beschreibt die Technik, mit der XPression das Verhalten echter Instrumente emuliert. Es werden hierbei z. B. per Software die Schwingungen der Luftsäule in einem Blasinstrument in praktisch derselben Weise wie in einem echten Instrument manipuliert. Dadurch entsteht ein sehr dynamisches und natürliches Klangspektrum. Allerdings werden hier – im Gegensatz zu "Physical Modeling" – Samples als Ausgangsmaterial benutzt. Deshalb verhält sich das Instrument nicht nur sehr echt, sondern es klingt auch so.

Voice Control

Voice Control ermöglicht eine extrem intuitive Dynamiksteuerung.

Die natürlichste Art, musikalische Phrasierungen umzusetzen, geschieht mit der menschlichen Stimme. XPression übersetzt diese – über Mikrofon abgenommene – Informationen in MIDI-Werte und steuert die Lautstärke sowie das Klangverhalten der internen Instrumente oder gibt die Controller über MIDI (z. B. an einen Sequenzer) aus.

Eine "Pitch to MIDI" Konvertierung erlaubt sogar das direkte "Singen" eines Synthesizers. Über ein bühnentaugliches Kehlkopfmikrofon können auch Instrumente, wie Trompete oder Saxophon, zur direkten Ansteuerung des Synthesizers oder der Samples benutzt werden.

Dynamik-Vibrato

Viele Bläser erzeugen Vibrato durch Änderungen des Luftstroms. Meistens wird diese Technik als "Zwerchfell"- oder auch "Kehlkopf"-Vibrato bezeichnet. XPression erkennt dieses Vibrato und erzeugt ein musikalisch klingendes und verstimmungsfreies Vibrato.

Keysplit

Mit der Keysplit-Funktion können sowohl Keysplits, als auch zweifach Layer erzeugt werden, ohne dass die Tastatur über solche Möglichkeiten verfügt.

Chord-Mapper

Der Chord-Mapper von XPression bietet einzigartige Möglichkeiten, polyphones Spiel auf einem monophonen Controller wie z.B. einem MIDI Wind Controller multitimbral auszuführen. Dabei werden einzelnen Noten ganze Akkorde auf unterschiedlichen Instrumenten zugeordnet, die je nach Modus, über den ganzen Tonumfang verschieden sein können, sich in jeder Oktave wiederholen oder auch nur einen einzelnen Akkord beinhalten können, der dann parallel verschoben wird.

Karaoke Audio Playback Engine

Jedem Preset kann ein Audiofile zugeordnet werden, das automatisch nach einer bestimmten Anzahl gespielter Noten startet. Dadurch werden keine weiteren Geräte oder Bedienelemente benötigt, um eine Begleitmusik zu unterlegen und zu starten.

Optimierungen für MIDI-Blasinstrumente / Wind Controller

XPression ist für den Betrieb mit allen derzeit gängigen Blaswandlern hervorragend geeignet. Alle nötigen Einstellungen können automatische pro MIDI-Eingang gesetzt werden und spezielle Preset-Bänke sind für das Spielen mit diesen Instrumenten optimiert.

Akai EWI-USB Editor / Pitchbend Programmwechsel

Alle Parameter des AKAI EWI-USB können von XPression aus editiert werden. Obwohl das EWI-USB keine Taster zur Ausgabe von Programmwechsel hat, ist es mit XPression dennoch möglich, diese vom EWI-USB zu empfangen.

Vollständige MIDI Controller Umleitung

Leider senden nicht alle Tastaturen / Wind-Controller immer die Controller-Befehle, die man gerade benötigt. XPression bietet die Möglichkeit, global alle CC-Befehle auf andere CC-Nummern umzudefinieren. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, für jedes Preset separat bis zu sechs solcher Controller zu ändern und im Wertbereich einzuschränken.

10 User-Presetbänke

Um eigene, veränderte Sounds speichern zu können, stehen zehn User-Bänke mit je 128 Presets zur Verfügung. Diese User-Bänke können über USB archiviert oder mit anderen Usern ausgetauscht werden.

VSTi - Mixer

Zur Einbindung in computergestützte Studioanwendungen existiert ein VST-Instrument Plugin (nur Windows), das die Presetauswahl, sowie die Mix-Funktionen von XPression steuern kann. Für Mac-User gibt es alternativ ein "Reaktor-Ensemble" (Voraussetzung: Native Instruments Reaktor ab Version 5.5).

Dieses Plugin hat eine separate Anleitung.

- Stimmenarchitektur / MIDI-Kanal Zuordnung

Um die komplexen polyphonen, multitimbralen Spielweisen zu ermöglichen, wurden den MIDI-Kanäle 1-8 verschiedenen Funktionen zugeordnet. Die Funktion dieser Kanäle wiederholt sich identisch auf den Kanälen 9-16.

Kanal 01 (09): Steuerkanal für Playbacks, Keysplits und Chord-Mapper

Kanal 02 (10): Zweiter Keysplit- / Layer-Kanal Kanal 03-08 (11-16): Chordmapper Kanäle 1-6

Wenn keine Layer oder Chord-Mapper Presets benutzt werden, verhält sich XPression (z. B. im Sequenzer-Betrieb) auf allen 16 Kanälen wie jedes andere Soundmodul in Multimode.

2) Verkabelung

- Verbinden Sie zuerst die mitgelieferte Fernbedienung mit dem beiliegenden Sub-D Kabel mit der passenden Buchse auf der Rückseite von XPression.
- Verbinden Sie das MIDI Out Kabel Ihrer Tastatur oder anderen MIDI-Eingabegerätes mit einer der MIDI In Buchsen auf der Vorder- oder Rückseite von XPression. Alternativ können Sie auch eine USB-MIDI-Tastatur oder ein Akai EWI-USB direkt an einem der beiden vorderen USB-Eingänge anschließen. Die USB-Tastatur muss in diesem Fall über USB-Standard MIDI-Treiber verfügen, ansonsten ist eine Erkennung nicht möglich.
- !!! <u>Achtung (!)</u>: Der USB-Controller muss vor dem Start verbunden werden. Wird er erst nachträglich angeschlossen, muss er zuerst angemeldet werden. Dies geschieht durch nach links [◀] oder rechts [▶] Bewegens des **Joysticks** mit anschließendem Rücknavigieren auf die Hauptseite.
 - Verbinden Sie die Audio Out 1 Buchsen mit zwei Klinke-Kabeln mit Ihrem Verstärker oder Mischpult. Oder verbinden Sie alternativ den digitalen SPDIF-Ausgang mit dem entsprechenden Eingang am Verstärker oder Mischpult.
- !!! Achtung (!): Der SPDIF Ausgang muss hierzu gegebenenfalls in [Utility] zuerst aktiviert werden!
 - Sie können auch einen Kopfhörer mit einer 3,5 mm Stereo Miniklinke auf der Vorderseite einstecken.
 - Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit der Netzteilbuchse auf der Rückseite von XPression.
 Stecken Sie dann das Netzkabel in die Steckdose und betätigen Sie den Einschaltknopf auf der Rückseite des Gerätes. Die Power LED leuchtet auf und das Display gibt eine kurze Startmeldung aus.
 - XPression lädt nun die Software sowie die Sampledaten ein. Dies kann einige Zeit dauern. Wenn der Ladevorgang beendet ist, meldet sich das Display mit "READY" und wechselt auf die Anzeige der Programmnamen.

3) Allgemeine Bedienungshinweise

Auf der Fernbedienung von **XPression** befinden sich unterhalb des Displays vier **Funktionstasten** sowie links ein **Joystick** und rechts ein **Endlos-Drehregler**.

Die vier **Funktionstasten** dienen auf der Hauptseite als Presetspeicher. Wenn Sie sich in einem der Editiermodi befinden, können Sie mit diesen die entsprechenden Funktionen der Displayanzeige direkt anwählen und zwischen dem aktuellen Wert und dem Defaultwert hin- und herschalten. Außerdem lassen sich nach längerem Drücken im Preset Edit-Modus Parametereinstellungen auf andere Presets kopieren oder von der Werksbank wiederherstellen.

Tipp: Durch Drücken einer der Funktionstasten in den Menüs können Sie die Titelanzeige verkürzen.

Mit dem **Joystick** auf der linken Seite können Sie mit einer Bewegung nach links [◀] oder rechts [▶] durch die Menüoptionen navigieren. Mit einer Bewegung nach oben [▲] oder unten [▼] können Sie den aktuellen Wert verändern.

Der **Joystick** übernimmt auch die Funktion der **[OK]** (= **[ENTER]**) und **[Escape]** - Taste. Kurzes Drücken bedeutet **[OK]**, längeres Drücken (1 Sekunde) bedeutet **[Escape]**. So wird die aktuelle Operation entweder bestätigt oder ohne Änderung abgebrochen. Durch Drücken von mehr als 3 Sekunden wird ein **RESET** ausgelöst, das eventuell hängende Noten stoppt und das Display auf die Haupt-Displayseite zurücksetzt.

Mit dem Joystick [▲] (nach oben) oder [▼] (nach unten) werden auf der Hauptseite "externe" MIDI Programm-Nummern intern gesendet. Diese können dann - durch ein blinkendes Display signalisiert - mit [OK] bestätigt oder mit [Escape] verworfen werden. Die externe MIDI Programm-Nummer wird links in der vierten Displayzeile angezeigt.

Der **Endlos-Drehregler** auf der rechten Seite wählt auf der Hauptseite das Preset für den derzeit angewählten MIDI-Kanal aus. Durch kurzes Drücken wird dieses dem aktuellen externen MIDI-Programm zugeordnet, falls eine Preset-Map (Programmzuordnungstabelle) (s. **[Global]**) aktiv ist.

Durch längeres Drücken von einer Sekunde kann – solange der Regler gedrückt gehalten wird – der aktuelle MIDI-Kanal geändert werden.

4) Bank (Factory / User)

XPression hat mehrere Werksbänke [**Factory**] und 10 Benutzerbänke [**User**] 0-9 mit jeweils 128 Klängen (Presets). Die Werksbänke [**Factory**] können nicht verändert werden. Die [**User**] Bänke hingegen können frei belegt und verändert werden.

Für jeden MIDI-Kanal kann eine eigene Prestet-Bank gewählt werden. Die Bänke können ebenso mit dem MIDI CC 0 (Bank Select) umgeschaltet werden.

Für die Bänke User 0 – 9 muss hierzu der Wert 0 – 9 eingegeben werden. Die Factory-Bänke starten mit der Bank Nummer 64 aufwärts.

5) Preset

Jedes Preset der pro Bank verfügbaren 128 Presets kann einen Sample- und/oder virtuellen Analog-Layer wiedergeben. Hinzu kommt die Möglichkeit, einen externen MIDI-Expander über die MIDI Ausgänge anzusteuern und gegebenenfalls über den Audio-Eingang dem internen Signal hinzu zu mischen.

Jedem Preset kann ein Soundfile (.wav, .aif, .mp3) und ein Chord-Mapper Preset zugeordnet werden.

Innerhalb der Presets können einzelne MIDI CCs umgeleitet werden, um mit denselben Reglern am Instrument jeweils verschiedene Funktionen bedienen zu können.

Eine genaue Beschreibung hierzu finden Sie im Abschnitt VI.) Edit-Modus.

6) Preset Speichern

Die vom Benutzer angepassten Klänge lassen sich im [**Edit**]-Modus durch Drücken der [**OK**] – Taste auf den User-Bänken speichern und danach in der veränderten Form wieder abrufen. Um Presets auf der Hauptseite zu kopieren, bewegen Sie den **Joystick** nach recht bis [**Store**] erscheint und bestätigen Sie mit der [**OK**] – Taste, um das aktuelle Preset dann an einer anderen Stelle abzulegen.

Editierte Presets können umbenannt werden, wie im Abschnitt VI.) Edit-Modus beschrieben.

Das Speichern auf den Factory-Bänken ist nicht möglich.

7) Bediener-Oberfläche

Die Oberfläche besteht aus


- a) der Hauptseite hier werden Presets ausgewählt
- b) der Play-Ebene hier werden Soundfiles (.wav, .aif, .mp3) den Presets zugeordnet
- c) der **Edit**-Ebene, in der Klänge verändert und gespeichert werden können
- d) der Global-Ebene, in der allgemeine Einstellungen für das Instrument gemacht werden
- e) der **Utility**-Ebene, in der weitere instrumentenübergreifende Einstellungen vorgenommen werden

Weiterhin finden Sie hier die Funktionen für die **Bank-Auswahl**, diverse **Kopier-Optionen** und die **Demos,** um Klangbeispiele zu hören.

Diese Ebenen erreichen Sie durch Bewegen des **Joysticks** nach rechts [▶] oder links [◄]. Aktiviert werden sie mit [**OK**] durch kurzen Druck auf den **Joystick**.

8) Alternative User Interfaces

There is also a possibility to use the "Key Remote" (see [**Global**] Key Remote) or a number pad of a USB QWERTY keyboard to get around the user interface. Note that the number pad has to be connected before starting up.

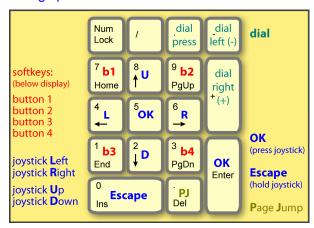

III.) Ein- und Ausgänge

Vorderseite:

Die USB 1+2 Anschlüsse können auch als USB-MIDI für das Akai EWI-USB oder ein USB-Keyboards mit USB-Standard-Treibern genutzt werden.



Fernbedienung:

Die Pedale führen +5V auf der Spitze der Stereoklinke.

Der Ring liefert das Signal und der Schaft ist mit Masse verbunden.

Es funktionieren prinzipiell alle Pedale mit Werten zwischen 4 - 50 KiloOhm. Optimal sind ca. 10 k.

Die Fußschalter 1+2 sind als 6,3 mm Stereoklinke herausgeführt. Auf der Spitze liegt Fußschalter 1, am Ring Fußschalter 2. Die Masse liegt am Schaft an. Es kann auch nur 1 Monoklinke-Schalter angeschlossen werden.

Die Fußschalter 3-6 werden über das mitgelieferte Breakout-Kabel mit Monoklinkenstecker angeschlossen.



Rückseite:

Auf der Rückseite befinden sich alle weiteren Anschlüsse.

Die Audio Ein- und Ausgänge sind unsymmetrisch und haben einen Pegel von -10 dB.

Bitte beachten Sie, dass die aktuellen Geräte (ab Ser.-Nr. DSXP-015 ...) keinen VGA-Ausgang mehr besitzen.

IV.) Factory / User Speicherbänke

1) Selektieren der Bänke

Bewegen Sie den **Joystick** dreimal nach links um auf die Bank-Auswahl [**BnkNo**] zu gelangen. Drücken Sie den **Joystick** für [**OK**]. Sie können jetzt mit dem **Drehregler** oder dem **Joystick** [▲] oder [▼] die Bank für den aktuellen MIDI-Kanal ändern.

Bewegen Sie den Cursor nach links [◄] oder drücken Sie eine der beiden linken Funktionstasten, um den Kanal zu ändern und wieder nach rechts [▶] um auf dem nächsten Kanal die Bank zu ändern. Es ist auch möglich, alle MIDI-Kanäle gemeinsam zu ändern.

Verlassen Sie die Bank-Auswahl mit [OK] oder [Escape].

© Tipp: Abkürzung ist button 1 und 2. Zurück zur Hauptseite kommt man durch Drücken des Endlosrades.

2) Umbenennen von User Bänken

Mit **Joystick** rechts [▶] gelangen Sie während der Bank-Auswahl auf eine weitere Display-Seite in der Sie eigene Namen für die User Bänke vergeben können. Benutzen Sie den **Joystick** zur Navigation.

Mit [**OK**] oder [◀] (links) gelangen Sie zurück zur Bankauswahl. Mit [**Escape**] zur Hauptseite. Die Änderungen werden in jedem Fall gespeichert.

3) Kopieren und Wiederherstellen von User-Bänken

Bänke können jederzeit intern kopiert oder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.

- Selektieren Sie die Zielbank, auf die kopiert bzw. wiederhergestellt werden soll.
- Bewegen Sie den **Joystick** viermal nach links um auf die Bank-Copy [**BkCp**] zu gelangen. Drücken Sie den **Joystick** für [**OK**].
- Es erscheint eine Auswahl, ob Sie einen internen oder externen Reset von USB machen wollen, bzw. die aktuelle Bank auf USB speichern wollen.
- Wählen Sie den internen Reset.
- Im Display erscheint: "USER BANK RESET Setzt alle User Presets zurück Drücken Sie [**OK**] um fortzufahren".
- Bestätigen Sie mit der [OK] Taste.
- Wählen Sie mit dem **Joystick** [▲] oder [▼] die Quellbank an, von der kopiert werden soll.
- Folgen Sie den Anweisungen des Displays zur Bestätigung oder brechen Sie mit [Escape] ab.

© Tipp: Sie können hiermit auch zeitsparend eine Sicherheitskopie aller Ihrer selbst erstellten Presets auf einer anderen Bank anlegen!

4) User-Bänke auf einem externen USB - Stick speichern

bietet die Möglichkeit, eine komplette User-Bank auf einen externen USB - Stick zu speichern. Es kann sowohl die Quell- als auch die Zielbank beim **XPression** und dem USB-Stick gewählt werden.

- Schließen Sie einen USB Stick oder anderen vorbereiteten (siehe unten) USB Speicher an die USB Buchse an.
- Stellen Sie sicher, dass eine User-Bank aktiv ist.
- Bewegen Sie den **Joystick** nach links um auf die Bank-Copy [**BkCp**] zu gelangen. Drücken Sie den **Joystick** für [**OK**].
- Es erscheint eine Auswahl, ob Sie einen internen oder externen Reset von USB machen wollen, bzw. die aktuelle Bank auf USB speichern wollen.
- Wählen Sie die Option "Backup".
- folgen Sie den Anweisungen des Displays oder brechen Sie mit [Escape] ab.

Ebenso laden Sie die zuvor gespeicherte Bank mit der Restore-Option wieder zurück ins Gerät indem Sie "Copy from USB" auswählen.

- WICHTIG: Der USB-Stick muss mit FAT oder FAT32 formatiert sein.
 - Diese Daten können auf jedem (zur Zeit der Drucklegung) gängigem Computer gesichert werden.

V.) Play

1) Grundsätzliches

XPression bietet die Möglichkeit, automatisch Soundfiles mit dem Preset auf dem ersten Kanal vorzuladen und beim Spielen des ersten oder einer späteren Note automatisch zu starten.

Start / Stop-Befehle können auch über MIDI Realtime-Befehle [250] und [252] empfangen, sowie über den MIDI-Controller CC120 umgeschaltet werden, der vorher beispielsweise einem der Fußschalter zugeordnet wurde.

Wenn ein Soundfile dem aktuellen Preset zugewiesen und aktiviert wurde, erscheinen der Name und der Status in der dritten Zeile des Displays auf der Hauptseite.

Sie erreichen die entsprechenden Einstellungen, indem Sie den Joystick nach rechts bewegen, bis [**Play**] erscheint. Dann drücken Sie auf den Joystick um mit [**OK**] den [**Play**] - Modus zu aktivieren.

!!! WICHTIG (!):Playback kann jederzeit mit [Escape] gestoppt werden!

2) Parameter

111

Soundfile Auswahl

Mit dem Endlosdrehregler können Sie das Soundfile auswählen, das dem aktuellen Preset zugeordnet sein soll.

Achtung (!): Bitte wählen Sie vor dem Editieren anderer Parameter immer zuerst kurz das Soundfile und den Status nochmals an , da es sonst u. U. zu Fehlern kommen kann.

Volume

bestimmt die Anhebung oder Absenkung der Lautstärke in dB.

Dieser Parameter wird zusammen mit dem Soundfile gespeichert und wird bei allen Presets auf dieselbe Lautstärke gesetzt.

Status

legt fest, ob das Soundfile aktiv ist oder nicht.

- **disabled** spielt kein Soundfile ab – das aktuell angewählte Soundfile <u>wird zurückgesetzt</u>

- no autoplay spielt das Soundfile nur über die MIDI Start / Stop Befehle ab

- autoplay spielt das Audiofile ab der Note ab, die unter [Start] angegeben ist

- PgUp-Stop führt nach den Ende des Stückes einen Programmwechsel auf das nächste

Programm aus und stoppt

- PgUp-Cont führt nach den Ende des Stückes einen Programmwechsel auf das nächste

Programm aus und startet das zugeordnete Soundfile, falls aktiv

Start

gibt an, ab der wievielten Note das Playback gestartet wird.

Backing Tracks - internal or USB

It is possible to select whether the backing tracks are coming from the internal flash drive or from an external USB drive that can be connected to any available USB port.

After connecting an external drive you need to reselect "USB backing tracks"

NO backing tracks - turns the function completely off.

INTernal backing tracks - uses the soundfiles stored inside the internal flash memory.

USB backing tracks - plays the backing tracks that are stored on an external USB drive.

Karaoke EQ Einstellungen

Hier kann der optionale Zweiband-Equalizer aktiviert werden und die Höhen oder Bässe angehoben oder abgesenkt werden.

Diese Parameter werden zusammen mit dem Soundfile gespeichert und bei allen Presets wieder hergestellt.

Dateien von USB -> XPression kopieren

Mit dieser Funktion können Audiofiles mit den Formaten MP3, WAV oder AIF von einem USB-Stick auf den Speicher von XPression kopiert werden.

Die Dateien müssen sich in folgendem Ordner, bzw. Unterordner befinden:

xpression/karaoke/soundfiles/

Der Ordner "karaoke" muss sich auf der obersten Ebene des USB-Laufwerks befinden.

!!! IMPORTANT (!):

- Only MP3s with the format MP3 Layer III will work.
- <u>NO</u> blank spaces or special characters like Umlaut are allowed in the name. Please replace all spaces with underscores "_ " before transfering.
- Similar names have to have a difference within the first 12 characters.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display!

Soundfile Player Ausgang

selektiert den Stereo-Ausgang auf dem die Playbacks ausgegeben werden.

!!! <u>Achtung (!)</u>: Wenn der digitale SPDIF-Out aktiv ist, werden alle internen Busse auf allen analogen Ausgängen gleichzeitig ausgegeben.

VI.) Edit – Modus

1) Grundsätzliches

Obwohl die Klänge sorgfältig auf originalgetreue Wiedergabe des entsprechenden Instrumentes voreingestellt sind, besteht dennoch gelegentlich das Bedürfnis, die Presets dem musikalischen Material oder dem eigenen Geschmack, bzw. der individuellen Spielweise anzupassen.

Dies geschieht im Edit-Modus, der durch zweimaliges nach rechts [▶] Bewegen des **Joysticks** mit anschließendem [**OK**] aktiviert wird.

Die Navigation erfolgt über den **Joystick** [◀] (links) und [▶] (rechts), mit dem die verschiedenen Untermenüpunkte erreicht werden können. Mit den **Funktionstasten** unter dem Display können – falls nötig – die einzelnen Parameter direkt aktiviert werden.

Mit dem **Joystick** [▲] (nach oben) oder [▼] (nach unten) können dann die Werte verändert werden. Wenn Sie den **Joystick** in Position halten, verändern sich die Werte kontinuierlich. Der **Endlos-Drehregler** kann natürlich ebenso für die Werteingabe benutzt werden.

Zweimaliges Drücken einer **Funktionstaste** springt zwischen dem aktuellen Wert und dem Standard-Wert (falls vorhanden) hin und her.

Das Halten der Funktionstasten ruft die Kopierfunktion auf, mit der der aktuelle Parameter auf andere Presets innerhalb derselben Bank kopiert werden kann. Man kann damit auch den aktuellen Parameter auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Weiterhin kann festgelegt werden, von welchem bis zu welchem Preset die jeweilige Aktion stattfinden soll.

Die so veränderten Presets können dann mit **[OK]** auf den User-Bänken abgelegt werden. So lassen sich auch mehrere Kopien desselben Klanges mit verschiedenen Variationen erstellen, da die Presets nicht auf dem originalen Speicherplatz abgespeichert werden müssen.

Sie verlassen den Edit-Modus durch Drücken der Taste [**OK**] oder [**Escape**]. [**OK**] speichert den veränderten Klang, [**Escape**] verwirft ihn und kehrt zum Originalprogramm zurück.

XPression benutzt virtuelle Controller Nummern von 128 bis 134 intern für Aftertouch (128), Pitchbend (129), Mikrophon Dynamic (130), normale interne Dynamic (132), Atem Vibrato (133), Biteoder Aftertouch Vibrato (134) und individuelles Pitchbend Up / Down (135 / 136).

2) Parameter

Edit-Kanal Auswahl

gibt vor, welcher MIDI-Kanal bearbeitet wird.

Auf der Hauptseite kann - durch Drücken des rechten Datenrades und Drehen während das Rad gedrückt gehalten wird - der Kanal auch direkt eingestellt werden.

Modulationsrad (CC1) Zuordnung

Hier wird festgelegt, welche Funktion MIDI-Controller 1 (Modulation) hat.

Der Wertbereich kann mit minimum und maximum auf den nutzbaren Wertbereich eingegrenzt werden. Der Wert kann bis zum doppelten der üblichen MIDI-Werte expandiert werden. Dies ist in den meisten Fällen allerdings nicht sinnvoll.

Bei eingehender Modulation auf dem Edit-Kanal zeigt das Display rechts den aktuellen Wert.

In der untersten Zeile steht die Beschreibung des Ziel-Controllers in Klartext. Ein * bedeutet, dass XPression diesen CC verarbeitet.

Der interne CC134 wird für direktes Vibrato von Bite / Lip oder Aftertouch genutzt.

Aftertouch Zuordnung

Hier wird - wie bei der Modulationsrad Zuordnung - festgelegt, welche Funktion Aftertouch hat.

Alternativer Dynamik Controller

Überschreibt den Standard-Dynamik Controller, der für den MIDI-Eingang eingestellt ist.

Controller Reassign - Copy or Replace

Decide here if you want the original CC message to be replaced or copied after transforming.

MIDI Controller A - D Umleitung

Hiermit können (vor Modulation- und Aftertouch-Zuordnung) vier beliebige MIDI CC umgeleitet werden.

Source - bestimmt den Quell - Controller.

Destination - bestimmt den Ziel - Controller.

Minimum - setzt den Minimalwert des Ziel - Controllers.

Maximum - setzt den Maximalwert des Ziel - Controllers.

Sustain-Pedal Zuordnung.

Hier wird die Funktion eines optionalen Haltepedales oder Tasters (MIDI-Contr. 64) bestimmt.

- Sustain ist die Haltefunktion, die dem Haltepedal am Klavier entspricht. Der Wert ist irrelevant.
- Portamento schaltet solange das Pedal gedrückt ist die Portamento-Funktion kurzfristig ein. Der Wert von 0 127 bestimmt die Dauer des Glissandos. 0 hat keine Wirkung. 127 entspricht dem vollen Wert, der als Portamento Zeit eingegeben ist.
- Mono Retrigger spielt (nur im monophonen Modus) dieselbe Note auf allen Tasten mit unterschiedlichen Samples um wiederholende Noten mit veränderter Klangfarbe schnell und Legato spielen zu können. Der Wert ist hier irrelevant.
- Mono-Poly schaltet kurzfristig ein monophones Preset auf die polyphone Spielweise um.
- Mono-Poly+Sustain erlaubt bei monophonen Presets polyphone Spielweise mit Sustain.

Vibrato (LFO)Einstellungen

Amount - Stärke: Regelt die Vibrato Intensität.

Speed - Geschwindigkeit: Verändert das Vibrato in der Geschwindigkeit.

Delay - Ansprechverzögerung: Lässt das Vibrato verzögert einsetzen.

Maximum - Maximale Vibratostärke: Bestimmt die maximale Stärke des Vibratos.

Dynamik -> LFO-Vibrato Stärke und Vibrato -> Pitch

Verringert die Vibrato-Intensität bei geringer Dynamik.

Der Vibrato -> Pitch Wert begrenzt die Tonhöhenmodulation insgesamt. Dieser Wert ist auch gültig für das direkte Bite- / Aftertouch-Vibrato.

Dynamik-Vibrato Einstellungen (Breath- und Bite / Lip-Vibrato)

Mit dem Dynamik Vibrato kann man über den eingehenden Dynamik-Controller durch Variation der Lautstärke ein Vibrato erzeugen. Die Parameter sind folgende:

Maximum - regelt die maximale Vibrato Intensität.

Gain - verstärkt niedrigere Werte.

Overtones – bestimmt (nur bei breath), wie stark sich das das Vibrato auf den Klang auswirkt. **Volume Compensation** - kompensiert (bei breath) einen Teil der Lautstärke-Veränderungen, um verhältnismäßig mehr Tonhöhe und Klang im Vergleich zur Lautstärke zu haben.

Wenn Dynamik-Vibrato nicht benutzt wird, sollte man den maximalen Wert auf 0 setzen, um Rechenleistung zu sparen.

Quelle des direkten Vibratos

Legt fest, ob die Dynamik, der interne MIDI Controller 134 (Bite / Lip oder Aftertouch), bzw. beides verarbeitet wird. Das Benutzen mehrerer Quellen gleichzeitig kann u. U. zu unerwünschten Resultaten führen.

Dynamik -> Klangumfang

Minimale Dynamik

Hiermit kann die Dynamik-Wirkung auf Klang und Ansprechverhalten nach unten hin eingegrenzt werden.

Der normale Wert ist 0. Das Erhöhen dieses Wertes bewirkt, dass die Klangfarbe und das Ansprechverhalten einem lauter gespielten Ton entsprechen.

Maximale Dynamik

Hiermit kann die Dynamik-Wirkung auf Klang und Ansprechverhalten nach oben eingegrenzt werden.

Der normale Wert ist 127. Das Verändern dieses Wertes bewirkt, dass die Klangfarbe und das Ansprechverhalten einem leiser gespielten Ton entsprechen. Der Klang wird "weicher".

Mono - Poly Einstellungen

polyphon - erlaubt mehrstimmiges Spiel.

monophon + polyphon - erlaubt monophones Legatospiel, aber auch polyphones Spiel bei gleichzeitigem Tastendruck.

monophon - ist optimiert auf einstimmiges Spielen und begünstigt das beste Legatospiel.

Das Haltepedal (Sustain, MIDI-Controller 64) erlaubt polyphones Spiel, auch wenn ein monophoner Modus aktiviert ist.

!!! Experten Modus

Alle folgenden Einstellungsmöglichkeiten erscheinen <u>nur</u>, wenn in [Global] der Experten Modus aktiviert ist (siehe VI. Globale Einstellungen).

Sample Filter-Mix und Filter-Resonanz

Angepasst wird hier das Mischverhältnis zwischen gefiltertem und ungefiltertem Klang.

Minimale Dynamik Filter-Mix

Bestimmt das Mischverhältnis zwischen gefiltertem und ungefiltertem Anteil bei minimaler Dynamik. Der Wert 0 bedeutet 100% Filter. Wert 127 ist nicht gefiltert.

Maximaler Dynamik Filter-Mix

Mischverhältnis zwischen gefiltertem und ungefiltertem Anteil bei maximaler Dynamik.

Minimaler dynamischer Filter-Q

Legt die Filter-Resonanz bei minimaler Dynamik fest.

Maximaler dynamischer Filter-Q

Legt die Filter-Resonanz bei maximaler Dynamik fest.

Sample Filter-Bereich Dynamik- / Hüllkurven-Einstellungen

Offset - legt die minimale Filterfreguenz fest

Dynamik - bestimmt, wie stark der Filter durch die Dynamik geöffnet werden kann.

Envelope (Hüllkurve) - steuert die Auslenkung der Filterfrequenz durch die Hüllkurve.

Retrigger - bestimmt, ob die Hüllkurve bei Legatonoten neu gestartet wird oder nicht.

Sample-Filter Hüllkurve

regelt eine Standard Synthesizer Hüllkurve für die Filterfrequenz der Sample-Engine. (Der Analog Synthesizer verfügt über eigene Hüllkurven.)

Attack - Einschwingzeit von Null auf den maximalen Wert der Hüllkurve

Decay - Abklingzeit auf den Sustain-Level

Sustain - Level (Haltepegel) auf der die Hüllkurve bis zum Tonende gehalten wird

Release - Ausklingzeit vom Sustain-Level zurück auf Null

Dynamik -> Volumen Umfang

Kann den Dynamikumfang im Bereich von -12 dB bis +12 dB korrigieren, falls dieser sich durch klangliche Anpassungen verändert haben sollte.

Blechbläser Obertöne

Hiermit werden Obertöne im forte (vorwiegend bei den Blechbläsern) hinzugefügt.

Overtone-Level - regelt die Lautstärke.

Overtone-Tune - regelt den Frequenzgang.

Pitchbend to Volume & Overtones

Sets the influence of the pitchbend to volume and additional overtones.

- uVol sets the volume change for pitchbend up
- dVol sets the volume change for pitchbend down
- uOvt sets the overtones gain on pitchbend up
- dOvt sets the overtones gain on pitchbend down

Overdrive Settings

This is an overdive / distortion module.

- mix blends between the clean and distorted sound.
- drive sets the drive of the distortion.
- LpF this regulates the frequency of the lowpass filter of the distorded signal.
- treble adds higher frequencies abve the lopass cutoff frequency.

Partialton A + B Lautstärke

Mit diesen Parametern kann man in die Lautstärkeverhältnisse einzelner Obertöne eingreifen.

Partial A/B Nummer - selektiert den betreffenden Teilton anhand der Obertonreihe.

Partial A/B Level - regelt die Lautstärke des entsprechenden Obertones.

Dopplung

Ermöglicht eine "Verdopplung" des Instrumentes durch eine leichte Verzögerung und Tonhöhenmodulation mit gleichzeitiger Stereo-Spreizung.

Doubling - schaltet die Funktion ein oder aus.

Minimum - bestimmt die minimale Verzögerung in Millisekunden.

Range - bestimmt das Zeitfenster danach, in der sich die zufällige Verzögerung bewegt.

Lautstärke

Der **Volume-Controller 7** (MIDI-Volume Controller 7) speichert die Grundlautstärke des Klanges.

Wie stark die Lautstärkenbeeinflussung durch den CC07 ist, kann für das ganze Instrument im [Global] – Bereich bestimmt werden.

Volume-Trim kann unabhängig von der MIDI-Lautstärke das Preset um + 12 dB anheben, bzw. um -48 dB absenken.

⊕ Tipp:

Hiermit kann man z.B. – durch Abspeichern auf einen anderen Programmplatz - die Lautstärke für solistische Passagen erhöhen.

Velocity Limit

Sets a velocity limit for the minimum and maximum velocity.

- **vMin** sets the lowest possible velocity. Values are scaled between vMin and vMax.
- **vMax** sets the highest possible velocity. Values are scaled between vMin and vMax.
- LegDamping lowers the velocity on legato playing (mainly for guitars).

Dynamik-Umfang und dynamische Attack-Zeit

Dynamic Range - bestimmt Wirkung des Dynamik-Controllers auf die Lautstärke von 0 - 100%. **Dynamic Attack** - verlängert die Attack-Zeit der Lautstärke-Hüllkurve bei minimaler Dynamik.

Sample Starting Point

Gives you the option of cutting off the attack and starting the sample at the loop starting point.

Sample Volumen-Hüllkurve ADSR

Verändert die Einschwing- und Ausklingzeit.

regelt eine Standard Synthesizer Hüllkurve für die Lautstärke der Sample-Engine. (Der Analog Synthesizer verfügt über eigene Hüllkurven.)

Attack - Einschwingzeit von Null auf den maximalen Wert der Hüllkurve

Decay - Abklingzeit auf den Sustain-Level

Sustain - Level (Haltepegel) auf der die Hüllkurve bis zum Tonende gehalten wird

Release - Ausklingzeit vom Sustain-Level zurück auf Null

Legato Tonübergänge

Bestimmt alternative Attack- und Release-Zeiten für Legato Übergange im monophonen Modus.

Legato-Attack - Einschwingzeit der Legatonote in Millisekunden

Legato Overlap Time - Überlappung der letzten Note

Legato Pitch Time - Portamento-Zeit bei Legato-Übergängen

Legato Sample Start - Abschneiden des Sample Anfangs bei Legato Noten

Legato Portamento Time Key Follow

- **BpLO** legato portamento time breakpoint lo sets the lower key limit.
- mult sets the multiplication factor of the lowest note (BpLO) of the portamento time.
- **BpHi** legato portamento time breakpoint high sets the upper key limit.
- Mult sets the multiplication factor of the highest note (BpHI) of the portamento time.

Extra Attack Threshold

Here you can set the breakpoint between the low and high "extra attack envelope".

Extra Attack Envelope

Allows setting an auxiliary envelope for the attacks sparately for lower and higher dynamics.

- vIHi xtra attack level (upper dynamic range)
- tmHi xtra attack time (upper dynamic)
- vILo xtra attack level (lower dynamic)
- tmLo xtra attack time (lower dynamic)

MIDI Oktav-Transposition

Bestimmt den Oktave-Offset on -3 bis +3.

Mit CC88 (octave -), CC89 (octave normal) und CC90 (octave +) kann dieser Parameter in Echtzeit verändert werden.

Mix-Parameter Einstellungen

Volume - regelt die Lautstärke dieses Teilklanges.

Panorama - bestimmt die Stereoposition.

Transpose - transponiert das Instrument.

Variation - bewirkt eine Klangvariation, die allerdings <u>nicht bei allen Klängen</u> verfügbar ist.

Tonumfang

Hiermit kann der Tastaturumfang eingegrenzt werden, was nützlich für externe Keysplits ist.

Lo - bestimmt das untere Tasten-Limit.


Hi - bestimmt das obere Tasten-Limit


TEST: Zeigt die aktuell gespielte Notennummer ohne einen Wert zu verändern.

Pitchbend Range Settings


Limits the pitch bend range up or down individually in steps of 10 cents.


- down pitchbend range down
- **up** pitchbend range up
- **crv** pitchbend curve. Negative values produce a smooth curve around the center while positive values produce a harder curve.





- **KfCrv** pitchbend range keyfollow curve. A negative value will cause the pitchbend range to epand faster while a positiv value makes it expand slowly.





Pitchbend Range Keyfollow

Sets up the key window from the lowest to the highest note that gets affected by the pitchbend range compression or expansion. Notes outside this window use the lowest or highest value.

- BpLO pitchbend range breakpoint lo (sets the lower limit)
- **mult** sets the multiplication factor of the lowest note (BpLO) for the pitchbend range.
- **BpHI** pitchbend range breakpoint high (sets the upper limit)
- mult sets the multiplication factor of the highest note (BpHI) for the pitchbend range.

Skala-Feinstimmung Einstellungen

Erlaubt das mikrotonale Feinstimmen einzelner Noten innerhalb einer Tonleiter. Die Skalen selbst werden in [Global] "Tonleiter Stimmung Eingeben" editiert.

Active – aktiviert die Feinstimmung.

Bank - selektiert zwischen Werks- und Benutzerstimmungen.

Preset – wählt eines von 128 verfügbaren Presets pro Bank.

Key – bestimmt den Grundton der Tonleiter.

Externes MIDI Instrument - Aktivierung

Es ist möglich einen externen MIDI Tonerzeuger über den ersten MIDI Ausgang anzusteuern. Dieser kann bei Bedarf latenzfrei über den Line IN zu XPression hinzu gemischt werden. Wählen Sie hier die interne, externe oder beide Tonquellen.

Externes MIDI Instrument - Einstellungen 1

Die nachfolgenden Parameter werden beim Programmwechsel über den MIDI OUT ausgegeben:

Program - Anwahl eines Presets. "NoPgm" sendet keinen Programm-Wechsel.

Volume - sendet einen Lautstärkewert in Form von CC07. "Org" sendet keinen Wert.

Pan - sendet das Panorama als CC10. "Org" sendet keinen Wert.

Transpose - transponiert die ausgehenden MIDI Noten.

Externes Instrument - Eintellungen 2

Dynamik Controller - wählt den externen Dynamik Controller 2, 7, 11 oder Aftertouch **Channel** - legt den MIDI-Kanal fest.

Lo - begrenzt das Notenfenster nach unten.

Hi - begrenzt das Notenfenster nach oben.

Dynamik Typ

Bestimmt, ob das Preset auf den Dynamik Controller oder Anschlagdynamik reagiert.

Luft-Geräusch Anteil

Fügt (Blas-)Instrumenten Luftgeräusche hinzu.

Amount - bestimmt die Lautstärke beim Halten des Tones.

Color - ist für die Klangfarbe zuständig.

Attack - regelt den Level beim Nonlegato Anspielen.

Bend – bestimmt den Einfluss von Pitchbend auf den Pegel.

Growl Einstellungen

gibt dem Saxophon einen etwas raueren Geräuschanteil, wie er durch Mitsingen entsteht.

Growl bestimmt die voreingestellte Lautstärke.

Maximum skaliert die voreingestellte Lautstärke sowie den CC80 zur externen Steuerung.

On Dynamic bestimmt, ob die Stärke von der Dynamik beeinflusst wird oder nicht.

Multiphonics Einstellungen

Legt die maximale Tonbeeinflussung durch MIDI-Controller 81 fest.

Minimum - bestimmt den minimalen Grundpegel des Multiphonics Effektes.

Maximum - begrenzt die Stärke nach oben.

AutoMultiphonics - produziert automatische Multiphonics ab einer gewissen Tonhöhe.

Der Einsatzbereich wird durch den nachfolgenden Parameter "Fundamental" beeinflusst.

Mode – legt fest, ob der tiefe Bereich mit zwei Tönen moduliert wird (full) oder mit einem (hi).

Der hohe Bereich wird immer mit zwei zusätzlichen Tönen bearbeitet.

Harmonic Dirt Attack

Erzeugt zusätzliche Obertöne während des Einschwingvorgangs der Note, die aufgrund der Position in der Obertonreihe des Tones möglich oder wahrscheinlich sind. Die Lautstärke des generierten Signals ist für Legato und Nonlegato separat einstellbar.

Harmonic Dirt

Erzeugt zusätzliche Obertöne im ausgehaltenen Teil des Tons, die aufgrund der der Position in der Obertonreihe des Tones denkbar sind. Der Einsatzpunkt des Effekts ist von der Einstellung des Grundtons abhängig.

- CC82 ist der voreingestellte Wert des Controllers 82 der die Lautstärke

bestimmt

- Max legt die maximale Beeinflussung durch den CC82 fest
- Random Minimum bestimmt den minimalen zufällig erzeugten Wert
- Random Maximum gibt den maximalen zufällig erzeugten Wert an

Instrument Grundton

Definiert den Grundton des Instrumentes. Bei Holzblasinstrumenten ist dies in der Regel das gegriffene tiefe C. Bei Blechbläsern der tiefste, leer gegriffene Ton über dem Pedalton. Je nach Transposition kann dies variieren.

Fundamental - bestimmt den Grundton des Instrumentes.

Typ - legt fest, ob es sich um ein Holz- oder Blechblasinstrument handelt.

Effekt Sends

Reverb - Hall: Regelt den Hallanteil des Instrumentes.

Ambience - Raum: Regelt den Raumanteil des Instrumentes.

Chorus - Regelt den Chorusanteil des Instrumentes.

Delay - regelt den Delayanteil des Instrumentes.

Die Effekte k\u00f6nnen auch unter [Global] generell ein- oder ausgeschaltet und in der Lautst\u00e4rke geregelt werden.

Zufallsverstimmung

Bewirkt eine leichte Variation der Tonhöhe (angegeben in Cent), die das Instrument natürlicher klingen lassen.

Attack - setzt die maximale Abweichung fest, mit der der Ton beginnt.

Fast - bestimmt die maximale schnelle Ungenauigkeit.

Slow - bestimmt die maximale langsame Intonationsvariation.

Autotransponierungs-Intervall

An dieser Stelle kann das Intervall definiert werden, zu dem transponiert wird, wenn die Autotranspose – Funktion im [**Global**] Menü aktiviert ist. Dies kann nützlich sein, für Instrumente, die in unterschiedlichen Transpositionen notiert werden, wie z.B. Horn.

Portamento Zeit

Durch die Zuordnung eines MIDI Controllers auf Portamento ist es möglich, ein Glissando-Effekt zwischen zwei Tönen zu erzeugen. Der angezeigte Wert bezeichnet die Zeit hierfür. Der Zusatz "no Attack" schneidet die Einschwingphase des zweiten Klanges ab.

Mit dem MIDI-Controller 5 kann kontinuierlich die Dauer des Glissandos von 0 bis zum eingestellten Zeitwert verändert werden.

Wenn Pitchbend außerhalb der Mittelstellung ist, wird Portamento automatisch aktiviert.

© Tipp: Es gibt unter [Global] die Möglichkeit, pro MIDI IN zu definieren, wie breit diese Mittelstellung ist

Voice Synthesizer

Der Voice Synthesizer erkennt die Tonhöhe, die am Mikrophon eingegeben wird und wandelt sie in interne MIDI-Signale, um einen monophonen Synthesizer oder ein monophones Sample-Preset anzuspielen. Mehrstimmige Signale am Mikrophoneingang können nicht erkannt werden.

Active - schaltet eine Tonhöhenerkennung über das Mikrofon auf den internen Voice-Synth oder das aktuelle Sample-Preset.

Preset - selektiert ein Synthesizer Preset.

Octave - bestimmt die Oktavlage.

Volume - bestimmt die Lautstärke.

Switch MIDI channels with CC66

CC66 can be used to switch between MIDI channel 1 and either Ch02 or Ch09 in various ways with or without holding the other channel's note(s). Switch all notes off by pressing CC66 twice.

- not active
- switch to channel 2
- switch to channel 9
- switch to channel 2 and hold channel 1
- switch to channel 9 and hold channel 1
- switch to channel 9 and hold Chord-Mapper down -
- switch to channel 9 and hold Chord-Mapper up3
- switch to channel 9 and hold Chord-Mapper up4
- switch to channel 9 and hold Chord-Mapper up5
- switch to channel 9 and hold Chord-Mapper up6

- This allows building chords on channel 1 and switch to channel 2
- This allows building chords on channel 1 and switch to channel 9
- This allows building multitimbral chords with the Chord-Mapper moving down channel by channel
- This allows building multitimbral 3 voice chords with the Chord-Mapper moving up channel by channel
- This allows building multitimbral 4 voice chords with the Chord-Mapper moving up channel by channel
- This allows building multitimbral 5 voice chords with the Chord-Mapper moving up channel by channel
- This allows building multitimbral 6 voice chords with the Chord-Mapper moving up channel by channel

4 Band Equalizer (Klangregelung)

Hiermit können vier vordefinierte Frequenzbänder in dB Schritten angehoben oder abgesenkt werden.

Keysplit Aktivierung

Hier können Keysplits oder Layers mit zwei Instrumenten erzeugt werden. Die Funktion ist nur auf Kanal 1 und 9 verfügbar. Das zweite Programm befindet sich jeweils auf dem nächst höheren MIDI-Kanal, also Kanal 2 oder 10.

Split - aktiviert die Keysplit Funktion.

Bank - bestimmt die Preset-Bank des zweiten Instrumentes. Zur Verfügung steht die aktuelle Preset-Bank oder eine der Werksbänke. Andere User-Bänke können nicht benutzt werden.

Preset - wählt den Klang des zweiten Instrumentes.

EDIT – macht weitere Parameter verfügbar. Drücken Sie hierzu Softkey 4 und dann [OK].

Keysplit A - Einstellungen

A-Lo - setzt die untere Noten-Grenze für den ersten Sound

A-Hi - setzt die obere Noten-Grenze für den ersten Sound

Transpose - transponiert den ersten Klang

Variation - ruft eine Sample-Variation auf. Dies ist vor allem nützlich, um Phasenprobleme bei Dopplungen desselben Presets zu vermeiden.

Keysplit B - Einstellungen

beinhaltet dieselben Parameter wie bei Keysplit A, allerdings für den nächsten MIDI-Kanal.

Keysplit Volumen und Panorama

Volume A / Volume B - stellt die Lautstärke der beiden Klänge ein.

Pan A / Pan / B - bestimmt die Stereo-Position der beiden Sounds.

Keysplit Detune und Pitchbend

Detune A / Detune B - verstimmt die Teilklänge gegeneinander.

Pitchbend A / Pitchbend / B - verändert den ursprünglich programmierten Pitchbend-Umfang.

Keysplit Controller Handling

Hier können eingehende MIDI Controller auf den zweiten MIDI-Kanal weitergeleitet werden.

Do not copy any CC - leitet keine Controller weiter.

Copy selected CC -> B - leitet nur selektierte Controller weiter.

Redirect all CC -> B - leitet alle Controller weiter. Der 1. Kanal empfängt diese CC nicht mehr.

Clone all CC -> A+B - kopiert alle Controller auf beide MIDI-Kanäle.

Keysplit Controller A - C Umleitung

Source - legt den umzuleitenden MIDI-Controller fest.

Destination - bestimmt den Ziel-Controller, auf den umgeleitet wird.

Clone Channel - macht den Controller entweder nur auf dem 2. oder beiden Kanälen nutzbar.

Chord-Mapper Haupteinstellungen

Dieser Menüpunkt aktiviert den Chord-Mapper, der multitimbrales, mehrstimmiges Spielen mit einem monophonen MIDI-Input erlaubt.

Mit Chord-Mapper ist es möglich, jeder eingehenden Note bis zu sechs Noten auf sechs unterschiedlichen MIDI-Kanälen zuzuordnen. Diese Kanäle befinden sich auf dem 3. bis 8. Kanal über dem Eingabe-Kanal, also Kanal 3-8 bei Input von Kanal 1. Mögliche Eingangs-Kanäle sind Kanal 1 und Kanal 9. Chord-Mapper triggert also über die MIDI-Note auf dem ersten Kanal zuvor gespeicherte Akkorde auf dem dritten bis achten Kanal. Die Originalnote auf dem ersten Kanal wird dabei selbst nicht ausgegeben.

Mit dem externen Modus lassen sich auch bis zu sechs Eingangs-Noten von einem externen Instrument auf die sechs verschiedenen MIDI-Kanäle verteilen, sofern diese gleichzeitig (innerhalb von 30 ms) gespielt werden.

○ Tipp:

Mit dem Synthophone können so "Harmonies" auf einem einzelnen MIDI-Kanal gesendet werden, um MIDI Bandbreite zu sparen.

Active - schaltet die verschiedenen Modi ein:

Internal nutzt eine der 1280 intern verfügbaren Maps.

External splittet eingehende Akkorde auf die verschiedenen MIDI-Kanäle.

Single benutzt nur den auf Notennummer 60 gespeicherten Akkord und verschiebt diesen parallel. Mit dem **Offset** Parameter kann die Notennummer verschoben werden.

Octave wiederholt die auf den Noten 60-71 programmierten Noten in allen Oktaven.

Rotate rotiert zwischen 2 bis 12 Akkorden, von Note 60 (mittleres C) aufwärts.

Rotate Random rotiert zwischen denselben Akkorden in zufälliger Reihenfolge.

Bank - selektiert die User-Bank auf der sich das Chord-Mapper Preset befindet.

Preset - Wählt ein Preset aus. Um das Preset dann zu laden, muss [**OK**] gedrückt werden.

Reset / Store / Edit - wählt eine dieser Funktionen aus, die danach mit [OK] ausgeführt wird:

Reset löscht alle programmierten Noten (ohne das Preset zu speichern).

Store speichert ein Preset mit den aktuell eingegebenen Noten. Es ist möglich, <u>vorher</u> ein neues Ziel-Preset (<u>ohne</u> [**OK**]) einzugeben. Sie werden dann aufgefordert, gegebenenfalls noch einen neuen Namen zu vergeben. Bestätigen Sie mit [**OK**]. **Edit** führt zu weiteren Einstellungen des Chord-Mappers.

Um eine neue Chord-Map einzugeben oder zu editieren gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie den gewünschten Modus und das gewünschte Preset incl. Bank.
- Machen Sie gegebenenfalls einen Reset, um eventuell bereits vorhandene Noten zu löschen.
- Stellen Sie sicher, dass im Chord-Mapper Editor bereits Stimmen aktiviert sind. (die einfachste Methode ist von einem bereits vorhandenen Multi-Preset auszugehen)
- Drücken Sie nun 3x kurz hintereinander das Sustainpedal oder einmal das Eingaberad der Fernbedienung.

Sie werden mit "set base note" aufgefordert, die Basisnote einzugeben.

Bei "intern" kann das eine beliebige Note zwischen MIDI-Note 24 und 108 sein, bei "single oder "octave" sollte es das mittlere C (MIDI-Note 60) sein.

Die Basisnote ist die Note, auf der der erste Akkord gespeichert wird. Die weiteren Akkorde werden dann jeweils automatisch dem nächsten Halbton darüber zugeordnet, so dass man später die nacheinander gespielten Akkorde mit einer chromatischen Tonleiter von der Basisnote aus abrufen kann.

Spielen Sie nun von oben nach unten den gewünschten Akkord und halten Sie die Noten, bzw. drücken sie vorher das Sustain-Pedal und halten Sie es während der Eingabe gedrückt.

Durch Loslassen aller Töne und des Sustain-Pedals, wird der Akkord auf der Basisnote gespeichert und XPression fordert Sie auf, den nächsten Akkord einzugeben. Die unterste Displayzeile zeigt dabei immer die Zielnote, auf der der Akkord gespeichert wird

Wenn Sie alle so Akkorde eingegeben haben, drücken Sie 3x kurz hintereinander das Sustainpedal oder einmal das Eingaberad der Fernbedienung. Die Eingabe ist dann beendet und es wird kurz "done" angezeigt.

Sollten Sie einen Fehler bei der Akkordeingabe machen, beenden Sie die Eingabe und beginnen Sie neu ab der Position, an der Sie den Fehler gemacht haben. So können Sie auch nachträglich einzelne Akkorde ausbessern, die Sie ändern möchten.

Wenn Sie den Aufnahme-Modus beendet haben, können Sie die eingespielten Akkorde sofort abhören, indem Sie eine chromatische Tonleiter von der Basisnote aus spielen.

Chord-Mapper löscht keine Noten, die sie nicht explizit überschrieben haben.

Bitte beachten Sie, dass im Chord-Mapper Editor bereits Presets für die verschiedenen Voices gewählt, und die Voices aktiviert sein müssen.

Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, können Sie das Ergebnis auf einer beliebigen Preset-Nummer und Bank inklusive Namen speichern.

Lesen Sie hierzu oben unter dem Abschnitt "Store".

Pausen eingeben können Sie mit einer in [Global] / Chord-Mapper Pause definierten Note. Diese Pausennote kann benutzt werden, um beispielsweise in einem Satz mit Trompete, Tenor-Sax und Posaune nur die Posaune zu spielen. Man würde hierzu als die beiden ersten Akkord-Noten "Pause" spielen und danach die gewünschte Note für die Posaune. Mit dieser Methode lassen sich auch aufwändige polyphone Mappings erstellen.

Chord-Mapper Mix- und Transponierungs-Einstellungen

Volume - legt die gemeinsame Lautstärke aller Voices fest

Panorama - bestimmt die Stereoposition der einzelnen Instrumente. Diese sind für verschiedene Stimmenzahlen optimiert voreingestellt und in den Variationen "Eng" (N=Narrow) sowie weit (W=Wide) vorhanden. Die Varianten 1 und 2 legen fest, ob die ersten Stimmen weiter in der Mitte liegen oder außen im Stereo-Bild platziert sind.

Offset - verschiebt die Basisnote, von der die Maps abzuspielen sind.

Transponierung - verschiebt die Akkorde in andere Tonarten.

Chord-Mapper Vibrato- und Zufalls-Einstellungen

Da individuelle Instrumente auch ihr individuelles Vibrato spielen, empfiehlt es sich, das Vibrato als LFO-Vibrato mit CC1 zu benutzen.

Vibrato - LFO Vibratostärke. "Org" benutzt die in den einzelnen Presets gespeicherten Werte.

Random Pitch - zufällige Verstimmung, um ein besseres "Live"-Gefühl zu erhalten

Random Timing - zufällige Timingschwankungen der Mittelstimmen

Chord-Mapper Sound-Editor 1

Voice - Auswahl der zu bearbeitenden Stimme

Bank - Presetbank der unter Voice angewählten Stimme

Preset - Preset der unter Voice angewählten Stimme

Active - schaltet die Stimme EIN, AUS oder auf SOLO

Chord-Mapper Sound-Editor 2

Voice - Auswahl der zu bearbeitenden Stimme

Volume - Lautstärke der gewählten Stimme

Variation - Samplevariation der gewählten Stimme. Verhindert Phasenprobleme bei unisono mit demselben Preset.

Active - schaltet die Stimme EIN, AUS oder auf SOLO

Chord-Mapper Sound-Editor 3

Voice - Auswahl der zu bearbeitenden Stimme

Pitchbend Down - Pitchbend DOWN Umfang für jede einzelne Stimme

Pitchbend Up - Pitchbend UP Umfang für jede einzelne Stimme

Active - schaltet die Stimme EIN, AUS oder auf SOLO

Chord-Mapper Sound-Editor 4

Voice - Auswahl der zu bearbeitenden Stimme

Octave - wählt die Oktavtransposition der Stimme

Active - schaltet die Stimme EIN, AUS oder auf SOLO

Virtueller Analog-Synthesizer

XPression verfügt über einen vollständigen virtuellen Analog-Synthesizer mit 2 Oszillatoren. Der Synthesizer kann mit den Sample-Klängen gleichzeitig eingesetzt werden.

<u>Achtung (!</u>): Da in diesem Fall eine sehr hohe Rechenleistung gefordert wird, sollte unbedingt die Stimmenzahl für solche Presets auf 6 Stimmen (wie weiter unten beschrieben) reduziert werden.

Select - Samples oder Analog-Synthesizer oder beides.

Analog Volumen - die Lautstärke des Analog Synthesizers.

Sample Volume - die Lautstärke der Sample Engine.

Edit – führt nach Drücken der [OK] Taste zu weiteren Funktionen.

Stimmenzahl Begrenzung

Hiermit kann die Stimmenzahl eines Presets reduziert werden, um eine Überlastung zu vermeiden. Die Stimmenzahl ist dann für das ganze Instrument gültig, bzw. bei Voice-Split (s. [**Utility**] / Anzahl der Stimmen) für die acht MIDI-Kanäle, in der sich das Preset befindet.

Guitar Mode

111

This is still under development.

Preset Namen Eingeben

Ermöglicht das Ändern des Namens für das Instrument. Die Navigation erfolgt über die [◀] (links) und [▶] (rechts) Tasten. Mit den [▲] (nach oben) oder [▼] (nach unten) Tasten können die Zeichen verändert werden.

4) Speichern eines editierten Presets

Die vom Benutzer angepassten Klänge können (während Sie sich im Edit-Modus befinden) durch Drücken der [**OK**] - Taste auf den User-Bänken gespeichert werden. Ein Speichern auf der Factory-Bank ist nicht möglich.

Es erscheint dann die Anzeige "Preset speichern?". Bestätigen Sie dies mit der [**OK**] Taste. Daraufhin haben Sie die Möglichkeit, den Zielspeicherplatz und -Bank mit [▲] (nach oben) oder [▼] (nach unten) zu verändern. Bestätigen Sie wiederum mit der [**OK**] Taste. Bestätigen Sie dann ein letztes Mal die erscheinende Sicherheitsabfrage mit der [**OK**] Taste. Das Preset ist nun gespeichert!

© Tipp: Wenn Sie einzelne Presets wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen wollen, wählen Sie zuerst das entsprechende Preset auf der Factory-Bank an. Führen Sie dann den Speichervorgang – wie oben beschrieben – aus.

Das Wiederherstellen einer gesamten Speicherbank können Sie mit [Bank Copy], wie unter V.) 3) beschrieben, bewerkstelligen.

5) Verwerfen eines editierten Presets

Sollten Sie mit den Änderungen des Klanges nicht zufrieden sein, können Sie diese jederzeit mit [**Escape**] rückgängig machen und somit das ursprüngliche Preset wieder laden. Alle Änderungen gehen dabei verloren.

VII.) Store

Mit Store können Sie ein bestehendes Preset an eine andere Stelle kopieren.

Kopieren eines Presets

Durch Bewegen des Joysticks 3x nach rechts gelangen Sie zum Eintrag [**Store**]. Drücken Sie [**OK**] um das aktuelle Preset an eine andere Stelle zu kopieren.

Es erscheint dann die Anzeige *"Preset speichern?"*. Bestätigen Sie dies mit der [**OK**] Taste. Daraufhin haben Sie die Möglichkeit, den Zielspeicherplatz und -Bank mit [▲] (nach oben) oder [▼] (nach unten) zu verändern. Bestätigen Sie wiederum mit der [**OK**] Taste. Bestätigen Sie dann ein letztes Mal die erscheinende Sicherheitsabfrage mit der [**OK**] Taste. Das Preset ist nun gespeichert!

Mit [Escape] können Sie jederzeit abbrechen.

© Tipp: Das Kopieren einer gesamten Speicherbank können Sie mit [Bank Copy], wie unter V.) 3) beschrieben, bewerkstelligen.

VIII.) Globale Einstellungen

1) Grundsätzliches

Hier werden alle Einstellungen vorgenommen, die den kompletten Tonerzeuger betreffen und nicht die einzelnen Instrumenten-Presets.

2) Global - Modus aufrufen

Um die globalen Einstellungen zu ändern, bewegen Sie den Cursor von der Hauptseite aus nach rechts bis zu dem Eintrag [**Global**] und drücken Sie [**OK**]. Sie verlassen den Global-Modus mit [**OK**] oder [**Escape**].

Anders als im Edit-Modus bleiben die Änderungen in jedem Fall erhalten, egal ob Sie den Modus mit [**OK**] oder [**Escape**] verlassen. Gelegentlich können Sie den Global-Modus nur mit [**Escape**] verlassen, da die [**OK**] Taste hier zur Parameter-Bestätigung verwendet wird.

3) Parameter

Programm-Nummer Zuordnung

Hiermit können eingehende MIDI-Programmnummern anderen Presets zugeordnet werden. Es stehen insgesamt neun User-Tabellen zur Verfügung.

Channel - wählt den MIDI-Kanal aus, auf dem die Programmzuordnung stattfindet.

Program-Map - wählt die betreffende Programm-Tabelle aus

[Edit] + [OK] - bringt Sie zum Editor, um die Zuordnungen anzupassen.

<u>Editor:</u> Auf der linken Seite des Displays befindet sich die eingehende Programm-Nummer. Diese kann auch direkt über MIDI-Programmwechsel aufgerufen werden.

Auf der rechten Seite können Sie mit [▲] (nach oben) oder [▼] (nach unten) das Zielprogramm anwählen. Dann mit [**OK**] bestätigen. Ohne [**OK**] wird die Zuordnung nicht gespeichert.

Diese Zuordnung kann auch auf der Haupt-Displayseite (auf dem Edit-Kanal) erfolgen:

Wählen Sie per MIDI Programmwechsel (oder dem Joystick + Bestätigung durch [**OK**]) eine MIDI-Programmnummer aus. Diese wird auf dem Display ganz unten angezeigt.

Wählen Sie nun mit dem rechten Endlos-Drehregler das gewünschte Preset und drücken Sie kurz auf den Drehregler.

Das eingestellte Preset ist nun dem aktuellen MIDI-Programm zugeordnet.

Hint: Make sure a program map is activated!

Programm-Tabellen kopieren

Mit "from" bestimmen Sie die Quelle, mit "to" die Zieltabelle. Bestätigen Sie 2x mit [OK].

Program Change Delay Time

This sets a delay time in milliseconds for an incoming MIDI program change to make sure that the bank change can be processed before the program change.

Hint: A higher value than "0" is only needed when sending bank changes (CC0) before a program change!

Key Remote Einstellungen

Wenn die Key Remote ("Noten-Fernbedienung") aktiviert ist, ist es möglich, die Oberfläche der Fernbedienung mit MIDI-Noten zu simulieren. Der Inhalt des LCD-Displays erscheint auf einem angeschlossenen Monitor um die Steuerung ohne angeschlossene Fernbedienung zu ermöglichen.

Modus 1: einfaches Drücken der "Mode"-Taste ermöglicht das Speichern und Abrufen der Preset Speicher 1-8.

Die unterste Display Zeile zeigt ein "p" als erstes Zeichen.

Dieser Modus wird automatisch nach dem Speichern oder Abrufen wieder deaktiviert.

<u>Modus 2</u>: zweifaches Drücken zeigt ein "d" für direkte Preset-Nummerneingabe wie unter XI) **Special Features beschrieben**.

Dieser Modus wird automatisch nach dem Abrufen wieder deaktiviert.


<u>Modus 3</u>: dreifaches Drücken aktiviert die Key Remote. Es ist möglich eine Basisnote einzustellen, die dem tiefen C auf der Grafik unten entspricht.

Die "Deactivate" Note schaltet die Key Remote wieder aus.

Der Parameter "base note" setzt die Note für "button1". Default ist das tiefe C (MIDI Note 36).

Die zwei "Mode Töne" (tief B and H) können unterhalb oder oberhalb der Funktionstasten sein. Wählen Sie "activation" "below" (unterhalb) oder "above" (oberhalb). Default ist "below".

Im zweiten Fall (above) wäre "Mode" das hohe Es und "Deactivate" das hohe D.

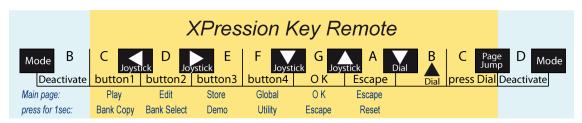

Die Key Remote kann ohne Fernbedienung aktiviert werden, wenn folgende Noten direkt nach den Starten von Xpression gespielt werden:

Mittleres C (60) - D - E - Db - Eb - F - G [früher: tiefes C (36) - D - E - Db - Eb - F - G]

Das kann hilfreich sein, falls die Fernbedienung überhaupt nicht vorhanden oder defekt ist.

Hall

Reverb: Regelt die Lautstärke des Hallgerätes.
Active: Schaltet das Hallgerät ein oder aus.
Program: Wählt das Programm des Hallgerätes.

Raumsimulation

Ambience: Regelt die Lautstärke der Raumsimulation.
Active: Schaltet die Raumsimulation ein oder aus.
Program: Wählt das Programm der Raumsimulation.

Echo

Delay: Regelt die Lautstärke des Delays. Active: Schaltet das Delay ein oder aus.

MIDI Port Offset

Check if all MIDI inputs are working. Default offset is "**0**". Doublecheck with the MIDI-Monitor in [**Utility**] to see the numbering. (Ch1-16 = input 1, Ch17-32 = input 2, Ch33-48 = input 3 (USB), Ch49-64 = input 4 (USB)

MIDI Eingang Kanalauswahl

Hier können Sie für die vier MIDI-Eingange MIDI IN 1 / 2 und USB (= 3 / 4) den MIDI-Kanal festlegen. Der Wert "original" übernimmt alle 16 eingehenden Kanäle.

Copy CC65 -> CC05 kopieren


Manche Instrumente wie das Synthophone oder Casio DH-100 benutzen CC65 für Portamento anstatt CC05. Für diese Instrumente kann man mit dieser Option CC65 auf CC05 kopieren.

Pitchbend Curve


Sets a curve for processing the incoming pitchbend data.







A value of "0" uses a linear curve and changes the pitch evenly over the full bend range.



Pitchbend -> Vibrato und Portamento

XPression verändert die Legato-Tonübergänge wenn der Pitchbend-Wert nicht im Zentrum ist. Dabei wird ein Portamento erzeugt. Ebenso wird das LFO-Vibrato abgeschaltet.

Mit einem Wind-Controller der auf "Thight Lip" (nur Softwind Synthophone oder Yamaha WX) eingestellt ist, ist dieses Zentrum sehr schwer korrekt zu treffen und zu halten. Daher gibt es hier die Möglichkeit, die als Mitte definierte Zone zu verbreitern. Der Wert 64 schaltet die Funktion vollständig ab.

Diese Einstellung kann für jeden MIDI-Eingang separat vorgenommen werden.

MIDI-Noten Verzögerung (Delay)

Verzögert die Note On Befehle in Millisekunden. Dies ist nur sinnvoll in Kombination mit dem Parameter Anschlagdynamik oder Dynamik Controller mit der Einstellung "dynamic".

Sollte ein Instrument keine sinnvolle Anschlagdynamik senden, kann die aktuelle Dynamik als Anschlagdynamik verwendet werden. Hierzu muss dann u. U. die Note verzögert werden, bis die Dynamik korrekt aufgebaut ist.

MIDI Note Off Delay

Dieser Parameter verzögert nur die "Note Off". Das ist nützlich, wenn man mit einem Wind Controller in einen Sequenzer aufnimmt. In den meisten Fällen werden legato eingespielte Passagen non legato ausgegeben, da der Sequenzer die Reihenfolge umdreht. Eine Einstellung von 4-5 ms sollte funktionieren.

Falls Noten abgeschnitten werden, sollte die Funktion abgeschaltet bleiben. Dann ist leider manuelles Editieren des Sequenzer Materials nötig.

Synthophone Note & Velocity Fix

Beim Synthophone gibt es leider keine brauchbare Dynamikinformation zu Beginn der Note. Dieser Fix verzögert die Note geringfügig, um eine gültige Dynamikinformation zu erhalten. Um

anschlagdynamische Instrumente wie z.B. Mallets oder Klavier zu spielen ist "accurate" nötig. Ansonsten sollte "fast" genügen.

Anschlagdynamik (Velocity) oder Dynamik Controller

Hiermit kann der aktuelle Dynamikwert als Velocitywert übernommen werden

MIDI Controller 4 (Pitchbend Down) umkehren

kehrt die Werte des CC04 um. Dies ist nützlich, wenn man z. B. beim EWI das Pitchbend Down mit dem Controller 4 kontrolliert. Bei einem Fußpedal ist "off" die brauchbarste Einstellung.

Edit Channel Selection on Main Page

When enabled you can select the current MIDI channel with the dial while pressing and holding it. This works only on the main display page.

MIDI Thru - Aktivierung

Wählen Sie hier aus, ob der MIDI-Eingang immer identisch am MIDI-Ausgang 1 anliegt (always on), oder ob eine pro Preset programmierte Ausgabe (siehe [**Edit**]) stattfinden soll.

"All Notes Off" - Filter

Kann "All Notes Off" entweder ignorieren, an alle Kanäle senden oder an jeden Kanal individuell.

Retrigger Modus

Mit dieser Einstellung kann man bestimmen, wie die Note weitergespielt wird, nachdem die Dynamik auf dem Wert 0 war und ohne neues Anspielen wieder zunimmt.

no retrigger
 turn note off only
 full retrigger
 Wind Controller Modus – schaltet die Note aus aber nicht wieder ein
 Breath Controller Modus – schaltet die Note aus und startet neu

MIDI-Input Transpose

Here you can transpose the incoming MIDI notes before any processing takes place.

Transponierungseinstellungen

Transpose

stellt eine Transponierung der MIDI-Noten in Halbtonschritten ein.

CC74 kann ebenso für die Transponierung benutzt werden. Verbinden Sie einen Fußschalter um CC74 zu senden. Fußtaster drücken und eine Note relativ zum mittleren C (MIDI 60) drücken. Fußtaster loslassen – fertig! Zum Zurücksetzten Fußtaster drücken und das mittlere C spielen. Das Transpositionsintervall lässt sich am Display unten ablesen.

You can now press button 2 and 3 simultaneously to jump directly to the Transposition Settings. Set the transposition with the dial and press onto the dial to return to the main page.

Auto-Transpose

bewirkt, dass transponierende Instrumente, wie z.B. Trompete oder Saxophon, in ihrer Originalstimmung (also hier B^b oder E^b) spielen.

Dies kann nützlich sein, wenn man nach transponierten Bläser-Noten spielen muss. Die Transposition der einzelnen Instrumente kann man im Edit- Modus anpassen.

Chord-Mapper Key Offset

ermöglicht Chord-Maps im Oktave-Modus in anderen Tonarten zu spielen.

Dabei werden Offset und Transposition gleichzeitig verändert. Wenn die Map ursprünglich in C-Dur aufgenommen wurde, bewirkt ein Wert von -2 beispielsweise, dass sie nun in Bb-Dur gespielt werden kann. Dieser Parameter kann mit CC 73 in Echtzeit verändert werden. Dazu wird ein Fußtaster mit CC 73 gedrückt und eine Note relativ zum mittleren C (MIDI Note 60) gespielt. Das Intervall wird unten im Display angezeigt. Pedal loslassen – fertig!

Dieser Key Offset kann unerwartetes Verhalten in anderen Chord-Mapper Modi verursachen. Stellen Sie sicher, dass er auf "0" steht, wenn Sie Full oder Single Mode benutzen.

Chord-Mapper Pausen-Note

Wenn man bei der Programmierung des Chord-Mappers Pausen einfügen möchte, kann man hier eine Note definieren, die dann zu einer Pause umgewandelt wird.

Diese Pausen-Note ist nur während der Programmierung des Chord-Mappers gültig.

Tonleiter Stimmung eingeben (Microtuning)

Es ist möglich, alle chromatischen Noten einer Tonleiter abweichend von der standardmäßigen temperierten Skala zu stimmen. Das kann nützlich sein, um alte oder ethnische Musik zu spielen, die die westliche traditionelle, temperierte Stimmung nicht benutzt.

Alle Stimmungen sind relativ zum Grundton C.

Preset - wählt eines der 128 User Presets um eigene mikrotonale Skalen abzulegen.

Note - wählt die Notennummer, die verstimmt werden soll in Halbtönen aufwärts vom C.

Tune - ändert die Stimmung der ausgewählten Note in Schritten von einem Cent.

Store - speichert die aktuell gewählte Tonleiter mit allen Veränderungen.

Scale Detune - Force Always

Always uses the last selected active microtuning preset until a new one is active.

Programmwechsel / Bankwechsel Aktivierungsmodus

Wenn man ein Instrument hat, das keine Programm-Wechsel senden kann (wie z. B. das Akai EWI-USB), kann man mit einem "Trick" dennoch Programmwechsel an XPression senden. Eine genaue Beschreibung hierzu kann man weiter unten unter "Spezielle Funktionen" nachlesen.

Mit program change & pitchbend wird diese Funktion aktiviert.

Program Change Channel

Here you can enable sending program changes to all 16 channels. This is very useful for controllers that use more than one single MIDI channel like the Xharp.


Dynamik Controller In 1 – 4 Auswahl

Dvnamic-Controller

Dies ist die Einstellung mit welchem MIDI-Controller die Dynamik geregelt wird. Möglich sind: 2=Breath Controller, 7=Main Volume, 11=Expression, Aftertouch und Mikrofon.

Curve - bestimmt, wie stark logarithmisch die Kurve sich verhält

Curve Type - legt fest, ob es sich um eine einfache Kurve handelt oder um eine doppelte.



Dynamic Auto-Scale Activation

This function checks for the lowest and highest dynamic input and scales it to the full volume range of 0-127. This can be helpful for controllers that do not send the full dynamic range.

It can be set up separately for MIDI input 1 and input two.

Anschlagdynamik-Kurve

Curve - bestimmt, wie stark logarithmisch die Kurve sich verhält

Curve Type - legt fest, ob es sich um eine einfache Kurve handelt oder um eine doppelte.

Anschlagdynamik Kompression / Expandierung

Hier können getrennt für alle 16 MIDI-Känale Korrekturen des Anschlagdynamik-Wertes gemacht werden, um beispielsweise eine Tastatur, die einen zu geringen Velocity-Umfang hat, auf den vollen Wertebereich zu bringen.

Noise Attack - Volumen & Quelle (Breath Attacks)

Mit dieser Einstellung kann global die Lautstärke des Luftanstoßgeräusches in Prozent angepasst werden ohne die individuellen Presets zu verändern. Der Default Wert ist 100%.

Ctl 7 Lautstärkebereich minimum

Hier grenzt man den Wirkungsgrad des MIDI CC7 auf den gewünschten Bereich ein.

!!!

!!!

Mit der Funktion "gespeichertes Volumen ignorieren" kann die im Preset gespeicherte Lautstärke ignoriert werden.

Gespeichertes Volumen (MIDI-Controller 7) ignorieren

Hier wird festgelegt, ob die Lautstärke vom gespeicherten Wert übernommen wird, oder ob immer ein Schieberegler oder Pedal für das Volumen verwendet werden soll.

Achtung (!): Eine falsche Einstellung hier kann bewirken, dass die Lautstärke auf 0 gestellt ist, wenn kein entsprechender Schieberegler oder Pedal vorhanden ist, bzw. korrekt eingestellt ist.

Gespeichertes Vibrato (MIDI-Controller 1) ignorieren

Mit dieser Einstellung lässt sich global der gespeicherte Wert für die LFO-Modulation ignorieren.

Haltepedal (Sustain) Umkehrung

Invertiert die Werte eines angeschlossenen Haltepedals (Sustain).

Eliminate Short Notes on Sustain

On wind controllers there is a good chance that some unwanted short notes are being held whith the sustain pedal while builing a chord. This function eliminates those "wrong" notes.

Achtung (!): Wenn der digitale SPDIF-Out in [Utility] aktiviert ist, steht nur ein Stereo-Bus zur

Set the minimum time for the wanted notes in milliseconds here.

MIDI-Kanal Stereoausgang

Legt den Stereo-Ausgang für jeden MIDI-Kanal fest.

Verfügung. Es werden dann alle internen Busse auf allen analogen Ausgängen gleichzeitig wiedergegeben.

Sprache

Die Einstellung der Sprache in Englisch oder Deutsch.

Menütitel Anzeigedauer

Dieser Parameter bestimmt, wie lange der Titel der Edit- und Global-Anzeigen stehen bleibt, bevor auf die Parameter-Anzeige gewechselt wird.

Inhalt der ersten Display-Zeile

On this page you determine what the first display line is showing. By default this is the preset of the edit channel but it can also be set up to show the presets of a fixed cannel number.

Inhalt der zweiten Display-Zeile

Dieses Menü bestimmt, ob in der zweiten Display-Zeile die aktuelle Preset-Bank, das aktuelle Preset auf dem Edit-Kanal oder einem weiteren MIDI-Kanal oder Pitchbend auf dem Edit-Kanal angezeigt wird.

Inhalt der dritten Display-Zeile

- "normal" shows the information about the current preset backing track

- "show dynamic" shows the current dynamics that you are playing (default)
- "show backing track" lets you select any backing track anytime from the main page without the need of having it programmed to the current preset beforehand.

Guitar Mode active

This sets up a special guitar mode that is currently still under development.

Experten Modus

Schaltet den Experten Modus ein, der Zugriff auf erweiterte Funktionen bietet.

Gerät Mastervolumen

Master Volumen - stellt die Gesamtlautstärke des Gerätes in dB Schritten ein. **Mute** – schaltet das ganze Gerät stumm.

© Tipp: Diese Displayseite können Sie direkt von der Hauptseite aus durch gleichzeitiges Drücken der ersten und vierten Funktionstaste unter dem Display erreichen. Sie verlassen sie wieder durch einen kurzen Druck auf das Dateneingaberad rechts an der Fernbedienung. Mute wird dann wieder abgeschaltet.

Ausgang1 Mono-Stereo Einstellungen

Mit diesem Parameter lässt sich der erste Stereo-Ausgang von Stereo auf Mono stellen, falls kein Stereo-Verstärker vorhanden ist. Die anderen Ausgänge bleiben Stereo.

Unit: This can be used for mono monitoring while going stereo to a mixer or recording system as long as the outputs are set up to use only one stereo out in [Utility] "SPDIF Output On-Off".

IX.) Demo

Bewegen Sie den Joystick zweimal nach links [◀] bis Demo erscheint Drücken Sie nun [**OK**]. Die Demo-Stücke werden jetzt der Reihe nach abgespielt.

Sie können mit [◄] (links) - und [▶] (rechts) zum nächsten Stück weiterschalten, bzw. zurückschalten.

[OK] oder [Escape] beendet die Demos und bringt Sie wieder zum normalen Spiel-Modus zurück.

X.) Utilitiy

Utility beinhaltet eine Reihe nützlicher Hilfsfunktionen und Informationen.

Utilities aktivieren: Um [Utility] zu aktivieren, bewegen Sie den Cursor von der Hauptseite aus nach

links bis zu dem Eintrag [Utility] und drücken Sie [OK].

Utilities deaktivieren: Drücken Sie kurz die Taste [**Escape**].

MIDI-Controllerauswahl

Mit dieser Option können Sie die automatische Einstellung aller globalen Parameter für Ihre Tastatur vornehmen. Sollten Sie weiter Einstellungen vornehmen oder sich die Details der Einstellungen anschauen wollen, aktivieren Sie bitte im Menü [Global] den Experten Modus.

Die meisten Einstellungen sind jeden MIDI-Eingang separat gültig. Manche überschreiben allerdings Einstellungen anderer Eingänge.

Mastertune

Passt die Stimmung an andere Instrumente an.

Global Settings <- -> USB sichern & laden

Hiermit können Sie alle [Global] und [Utility] Einstellungen auf einem USB-Stick ablegen. Folgen Sie den Anweisungen des Displays.

Diese Dateien können auf einem Computer archiviert werden. Es ist möglich, gewisse Dateien extern zu löschen um nur gewünschte Dateien teilweise wiederherzustellen.

"Default" stellt die Werkseinstellungen wieder her. Wählen Sie danach wieder Ihren MIDI Controller.

Internal Backup - All Settings and Maps

Choose whether you want to make a backup or if you want to restore the current settings one of 5 user backup folders. Select the backup or restore number and press [**OK**]. Confirm with [**OK**] and all settings will be backed up or restored from any of the used folders.

As an option you can restore optimized default settings for the EWI, WX, Synthophone or MIDI guitar located in the backups 6-9.

Internal Backup of All Preset and Chord-Mapper Banks

Choose whether you want to make a backup or if you want to restore all user preset banks and maps to one of 5 user backup folders. Select the backup or restore number and press [**OK**]. Confirm with [**OK**] and all preset banks and maps will be backed up or restored from any of the used folders.

As an option you can restore factory banks located in the backups 6 to the user banks.

WARNING: All user banks will be overwritten by doing so!

Anzahl der Stimmen

bestimmt, wie viele Stimmen maximal auf den ersten acht Stimmen und den zweiten acht Stimmen zur Verfügung stehen. Da hier mehr Stimmen verfügbar sind, als XPression gleichzeitig wiedergeben kann, sollte man hier sehr vorsichtig sein und bei der gleichzeitigen Benutzung beider Kanalbereiche die Stimmenanzahl gegebenenfalls in den Presets reduzieren.

Latenz-Einstellungen

Hier kann man die Latenz einstellen, die XPression benötigt, um die vorhandenen Stimmen sauber abzuspielen. Der Wert sollte möglichst auf der "Default"-Einstellung belassen werden.

Line In Lautstärke

XPression besitzt einen Line Eingang, der verzögerungsfrei an den ersten Stereoeingang durchgeschleift werden kann. Wenn der Eingang nicht benutzt wird, sollte man die Lautstärke auf "0" belassen, um unnötige zusätzliche Nebengeräusche zu vermeiden.

Der Line In erscheint nicht am digitalen SPDIF-Ausgang.

Search for HID Instrument

This is experimental – don't use it!

Remote Pedal 1 / 2 Einstellungen

An der Fernbedienung befinden sich zwei Pedal-Anschlüsse und sechs Fußtaster-Anschlüsse. Siehe **III.) Ein- & Ausgänge**

Es kann der MIDI-Kanal und die CC-Nummer eingestellt werden.

Achtung: die Controller-Nummern für die Dynamik und Pitchbend werden hier nicht umgeleitet. D.h. es müssen die Controller 132 - 136 eingestellt werden.

Pedal 1 Auto-Calibration

Leave it always on "auto". This is for testing only!

Fußpedal Kurve

Legt das Verhalten der Pedale fest.

Curve - bestimmt, wie stark logarithmisch die Kurve sich verhält

Curve Type - legt fest, ob es sich um eine einfache oder doppelte Kurve handelt.

Fußschalter 1 - 6 Einstellungen

Verwaltet die Kanäle und CC-Einstellungen der sechs Fußtaster, sowie den Wertebereich.

EWI-USB SysEx bei Start senden & EWI-USB Reset

- no action sendet keine Daten an das EWI-USB beim Starten von XPression

send SysEx
 sendet die aktuellen Einstellungen an das EWI-USB

OK -> Reset initialisiert das EWI-USB entweder auf die Akai Werkseinstellungen oder die für XPression optimierten Einstellungen. Man muss danach gegebenenfalls die Griffweise wieder anpassen.

EWI-USB Finger, Breath, Bite & Delay

EWI-USB Kanal, Transpose & Pitchbend

EWI-USB Velocity, Breath2 & Bite2

EWI-USB Gain Einstellungen

Diese Einstellungen sind für die Funktionsweise des Akai EWI-USB Blaswandlers verantwortlich. Bitte beziehen Sie sich bei den Parametereinstellungen auf die Anleitung des Akai EWI-USB

Mikrofon Einstellungen

- Lo Gain ist der untere Schwellwert, ab dem das Mikrofon anspricht- Hi Gain ist der maximale Wert, der für Vollaussteuerung notwendig ist

Curve beschreibt die logarithmische Dynamikkurve
 Level zeigt den aktuellen MIDI-Wert von 0 – 127 an

Mikrofon MIDI-Kanal

bestimmt den MIDI-Kanal, auf dem die Dynamik-Werte des Mikrofons gesendet werden.

Mikrofon MIDI-Ausgang

Hiermit kann festgelegt werden, ob die Controller-Werte der Mikrofon-Dynamik an einen der beiden MIDI-Ausgänge geleitet werden soll.

Mikrophone oder Line Input (für Voice Control)

Hier wird ausgewählt, welcher Eingang für die Voice Control Dynamik verwendet wird. Zur Auswahl stehen Mikrophon oder Line In. Für das Mikrophon gibt es 3 Vorverstärkungs-Stufen.

SPDIF-Ausgang Ein / Aus

Der digitale SPDIF-Ausgang muss erst eingeschaltet werden, um Audio-Daten zu senden. Wenn der SPDIF Ausgang aktiv ist, können jedoch nicht mehr alle drei Stereo-Ausgänge genutzt werden. Es ist nur noch der erste Ausgang verfügbar. Allerdings werden die internen Busse Stereo 2 / 3 dem ersten Ausgang hinzugemischt.

Hier kann man auch festlegen wieviele Stereobusse überhaupt zur Verfügung stehen. Wenn nur ein analoger Stereo-Ausgang benötigt wird, sollte man "SPDIF Off – 2 channels" wählen.

Globale MIDI-Controller Umleitung

Alle eingehenden MIDI-Controller, Aftertouch und Pitchbend, sowie diverse interne Controllerdaten können auf andere Controller-Nummern umgeleitet werden. An dieser Stelle kann festgelegt werden, ob lediglich eine Map für alle Kanäle gültig ist ("all channels") oder ob jeder MIDI-Kanal individuelle Einstellungen nutzen kann ("individual channels").

Die Globale Umleitung befindet sich vor der Umleitung, die im Preset programmiert werden kann.

MIDI-Controller umleiten

Hier werden die Controller-Daten zugeordnet.

- channel selektiert den MIDI-Kanal (bzw. alle Kanäle), der editiert werden soll

- active schaltet die betreffende Umleitung ein oder aus

- source wählt die Ursprungs Controller-Nummer

- destination legt die Zielnummer fest

Globale Controller-Map kopieren

Einzelnen Kanal-Maps können auf andere Kanäle kopiert werden. Durch das Kopieren von "reset" wird die aktuelle Map zurückgesetzt.

Der Vorgang wird durch Drücken von [OK] ausgeführt.

CME WIDI-XU channel

Here you can select a channel for a CME WIDI-XU wireless MIDI receiver. EXPERIMENTAL!

MIDI - Monitor

Zeigt eingehende MIDI-Daten an.

Das kann nützlich sein, wenn man z. B. überprüfen will, welcher MIDI-Kanal auf der Tastatur eingestellt ist, ob überhaupt MIDI-Noten gesendet werden oder welche Controller ausgegeben werden.

Mit dem Drehregler rechts lassen sich bestimmte Datentypen wie Noten oder Controller filtern.

Anzahl der MIDI-Controller pro Sekunde

Zeigt die Anzahl der eingehenden MIDI-Controller pro Sekunde an. Hiermit kann man überprüfen, ob eingehende Controller-Daten die MIDI-Leitung eventuell überlasten.

Autorisierungsdatei - Speichern / Laden

XPression muss für die verwendete Hardware autorisiert sein. Nach einem Betriebssystem-Upgrade oder einer Systemwiederherstellung von einem Backup der mit einem anderen Gerät erstellt wurde, ist es nötig, die Autorisierung neu aufzuspielen.

Hier können Sie wählen, ob Sie die Autorisierung für Ihr Gerät speichern oder wiederherstellen möchten. Drücken Sie [OK] und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Es wird empfohlen, die Autorisierung sofort zu sichern und an einem sicheren Platz aufzubewahren.

Vollständiger interner Speicher-Backup auf USB (bootbar)

Es ist möglich, eine Backup-Kopie des internen 16GB (bzw. 32GB) Flash Laufwerks, das das Betriebssystem, die Software, die Samples und alle Benutzerdaten enthält, anzufertigen.

Das kann nützlich sein, falls das Laufwerk z.B. aufgrund eines Stromausfalls beim Update, nicht mehr funktioniert. In diesem Fall kann man vom externen Speicher starten und das interne Laufwerk wiederherstellen.

Benutzen Sie einen schnellen USB 2.0 USB-Stick mit mindestens 16GB und 15MB/s Lesegeschwindigkeit. Der Stick wird dabei gelöscht und darf für keine anderen Aufgaben mehr benutzt werden!

Das Backup darf NICHT unterbrochen werden und benötigt ca. eine volle Stunde mit einem schnellen Laufwerk (möglicherweise länger mit einem langsameren USB-Stick). Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Zeit haben bevor Sie beginnen! Schalten Sie das Gerät während des Backups bzw. der Wiederherstellung auf gar keinen Fall aus! Der Speicher kann sonst beschädigt werden!

Verbinden Sie das USB-Laufwerk mit einem beliebigen USB Port vorne oder hinten. Verbinden Sie keine weiteren USB-Geräte während des Backups oder der Speicherwiederherstellung.

Drücken Sie [**OK**] und folgen Sie den Anweisungen des Displays. Nach Beenden erscheint eine "finished" Meldung auf dem Display. Schalten Sie den Xpression aus um das Backup zu testen. Um von dem externen Laufwerk zu starten muss der Stromschalter des internen Speichers mit dem Schiebeschalter auf der Rückseite des Gerätes ausgeschaltet sein. Dieser ist in der unteren Position ausgeschaltet. Der Schalter befindet sich neben der Strombuchse.

Starten Sie von den externen Backup-Laufwerk. Alles sollte normal funktionieren. Lediglich die Ladezeit ist länger.

Wenn alles geht, schalten Sie das Gerät aus, entfernen den Stick und bringen Sie den Schalter für das interne Laufwerk wieder in die obere Position. Starten Sie nun wieder vom internen Laufwerk.

Um das interne Laufwerk wiederherzustellen starten Sie vom externen Laufwerk (mit dem Flash-Stromschalter in der AUS Position). Schalten Sie den Schalter für das interne Laufwerk jetzt ein und wiederholen Sie die Backup-Prozedur genau so, wie beim Backup vom internen auf das externe Laufwerk. Die Wöter "intern" und "extern" sind beim Wiederherstellen umgekehrt.

Schalten Sie nach Beendigung das Gerät aus, entfernen Sie das externe Laufwerk und starten Sie Xpression neu mit dem internen Laufwerk.

Sie können so viele Backup-Kopien erstellen, wie Sie möchten. Sie können Xpression genauso mit dem externen wie dem internen Laufwerk betreiben. Dazu muss der interne Speicher mit dem Schalter hinten abgeschaltet sein.

Es wird dringend empfohlen, sofort ein Backup anzulegen und sicher aufzubewahren.

Seriennummer & Versionsnummer

Zeigt die Seriennummer und die aktuelle Software-Version an.

Bitte bei technischen Problemen immer diese beiden Nummern angeben.

Software Update

ERSTELLEN SIE VOR DEM UPDATE EIN SPEICHER-BACKUP WIE OBEN BESCHRIEBEN! UPDATES OHNE BACKUP GESCHEHEN AUF IHR EIGENES RISIKO!

Aktualisiert die Software des XPression. Bitte folgen Sie exakt den Displayanweisungen.

Der USB-Stick sollte erst eingesteckt werden, wenn es auf dem Display verlangt wird. Um das Update abzuschließen, muss XPression ausgeschaltet und dann wieder - ohne USB-Stick - eingeschaltet werden, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

!!! Schalten Sie auf keinen Fall das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker während des Updates! Der Speicher könnte hierbei beschädigt werden!

Service

dient zur Fehlerdiagnose ist nur von autorisierten Technikern oder DynaSample zu benutzen.

XI.) Spezielle Features

Pitchbend Programmwechsel mit dem Akai EWI-USB:

Mit dem Akai EWI-USB können normalerweise keine MIDI Programmwechsel gesendet werden. Dennoch ermöglicht XPression dies durch eine spezielle Eingabekombination:

- Stellen Sie sicher, Sie sind auf der Haupt-Displayseite und nicht in einem Edit-Modus.
- Blasen Sie nicht in den Breath-Controller.
- Legen Sie Ihren Daumen direkt an den oberen Pitchbendsensor.
- Bewegen Sie ihn dann sehr schnell direkt zum unteren Pitchbendsensor und lassen Sie ihn dort.
- Es öffnet sich ein Dialogfeld, der Sie auffordert, eine Programm-Nummer einzugeben.

Die Noten C-A in jeder beliebigen Oktave entsprechen den Ziffern 0-9. Um beispielsweise die Programmnummer 019 einzugeben spielen Sie nacheinander die Noten C, C# und A während Sie das Pitchbend in derselben Position halten. Die Zahlen 20-99 können mit 2 Ziffern eingegeben werden. Alle anderen benötigen 3 Ziffern.

Die Töne A# und H haben die Sonderfunktion "Program Down" und "Program Up".

Nach Eingabe aller Ziffern wird der Programmwechsel ausgeführt. Sie können den Daumen wieder vom Pitchbendsensor nehmen.

Um während der Eingabe abzubrechen, nehmen Sie einfach den Daumen vom Pitchbendsensor.

Dieselbe Technik kann auch von anderen Controllern, wie z. B. Keyboards benutzt werden, indem Sie dieselbe Bewegung in diesem Fall auf dem Pitchbendrad ausführen. Stellen Sie sicher, der Wert des Dynamikcontrollers ist auf jeden Fall "0".

!!! Um diese Funktion nutzen zu können, muss in [Global] unter "Programm-Wechsel Aktivierungs Modus" program change & pitchbend aktiviert sein.

Bankwechsel mit dem Akai EWI-USB:

Ein Bankwechsel kann auf fast dieselbe Art ausgeführt werden:

- Gehen Sie prinzipiell gleich vor wie oben beschrieben, aber bewegen Sie Ihren Daumen in die entgegen gesetzte Richtung, also vom unteren Pitchbend Sensor zum oberen.
- Es erschein die Eingabeaufforderung für die Presetbank.
- Die Zifferntasten haben hier keine Funktion. Benutzen Sie die Töne H und A# für Plus/Minus.

Nach dem Erreichen der gewünschten Preset-Bank können Sie Ihren Daumen wieder vom Pitchbendsensor nehmen.

!!! Um diese Funktion nutzen zu können, muss in [Global] unter "Programm-Wechsel Aktivierungs Modus" program change & pitchbend aktiviert sein.

Page Jump (direktes Springen auf zuvor gespeicherte Display-Seiten):

Es ist möglich, Display-Seiten zu speichern, um dann schnell zwischen verschiedenen Edit-Funktionen hin- und herspringen zu können. Bis zu 5 Seiten können gespeichert werden.

- Wechseln Sie zu einer beliebigen Seite außer der Haupt Display-Seite.
- Drücken und Halten Sie das Endlos-Drehrad.
- Drücken und halten Sie für 2 Sekunden die vierte Taste der Fernbedienung. Es erscheint "store page memory 1" in der untersten Display-Zeile.
- Drücken und Halten Sie das Endlos-Drehrad und dann nochmals die Taste 4 für 2 Sekunden um die Seite zu speichern.

Sollten Sie bereits etwas abgelegt haben, können Sie bei gedrücktem Endlos-Drehrad durch kurzes Drücken auf andere Speicherplätze gelangen oder alle Speicher löschen.

Drücken und Halten des Endlos-Drehrades und zweisekündiges Drücken von Taste 4 führt den Speichervorgang, bzw. den Löschvorgang aus.

Durch Drücken und Halten des Endlos-Drehrades und kurzes Drücken auf Taste 4 rufen Sie die gespeicherten Seiten wieder ab.

XII.) Fehlersuche

- Das Gerät startet nicht

 Wenn XPression eingeschaltet wird erscheint eine Startmeldung. Nach ca. 30 Sekunden sollte die Software-Version und danach "loading samples" angezeigt werden. Sollte das letztere nicht der Fall sein, ist unter Umständen der interne Flashspeicher hinten ausgeschaltet. Überprüfen Sie den Schalter neben der Stromzufuhr. Er sollte auf der oberen Position stehen.

Es ist nichts zu hören!

- Sind alle Kabel korrekt verbunden?
- Leuchtet die Power LED und zeigt das Display etwas an?
- Ist der Verstärker eingeschaltet?
- Ist das Master Volumen auf 0dB?
- Ist das Instrument noch am Laden des Betriebssystems und der Sounds?
- Spielen Sie die Demos ab, um die Audioverbindungen zu testen!
- Überprüfen Sie mit [Utility] MIDI-Monitor, ob die Tastatur MIDI-Signale sendet.
- Ist der Dynamik-Controller am XPression derselbe wie bei der Tastatur / Wind Controller?
- Versuchen Sie mit einem MIDI-Programmwechsel einen anderen Klang anzuwählen!
 Reagiert das Display auf die Programmwechsel?
 Wenn NICHT, überprüfen Sie nochmals die MIDI-Verbindung oder die MIDI-Kanäle!
- Ist die Funktion "Gespeicherte Volumen-Einstellungen (MIDI-Controller 7) ignorieren" im Global-Menü eingeschaltet? Dann Parameter ausschalten und kurz das Programm wechseln.

- Ich kann nicht mehrstimmig spielen!

Das Preset ist monophon!
 Stellen Sie über [Edit] den Modus auf "polyphon" oder "monophon + polyphon".
 Alternativ können Sie auch bei vielen Presets das Haltepedal (Sustain) drücken, sofern diese Funktion auch im Preset aktiviert ist.

- Die Dynamik steuert nicht die Lautstärke, bzw. nur die Lautstärke und nicht die Klangfarbe.

- Stellen Sie den korrekten MIDI-Controller im [**Global**] Menü "Dynamik Controller In" für den richtigen MIDI-Eingang ein. Alle vier MIDI-Ins können individuelle Dynamik-Controller haben.

- Das Akai EWI-USB wird nicht beim Start hochgefahren (die grüne LED leuchtet nicht)

Das EWI-USB kann problematisch sein, was das Starten anbetrifft. Versuchen Sie folgendes:

- Entfernen Sie während der Startanzeige von XPression kurz das Kabel und verbinden Sie es wieder.
- Wenn Sie das EWI-USB erst nach der Displayanzeige "loding samples" einstecken, müssen Sie das Gerät zuerst anmelden:
 - Warten Sie ein paar Sekunden und führen Sie einen Reset aus. Damit werden neue USB-MIDI-Geräte erkannt und angemeldet. Joystick links-rechts bewirkt dasselbe.
- Alternativ kann man auch versuchen, das EWI-USB über einen USB-Hub anzuschließen. Dies ermöglicht u. U. eine bessere Kommunikation.

- Das Instrument spielt gelegentlich in anderen Tonarten!

- Deaktivieren Sie "Autotranspose" in [Global] Transponierungseinstellungen.
- Überprüfen Sie die Transponierung in [Global] Transponierungseinstellungen.

Das Instrument spielt ständig falsch!

- Sie sollten definitiv mehr üben!

XIII.) MIDI - Implementierung

Funktion	Empfangen	Bemerkungen
Kanal Mode Noten-Nummern Anschlagdynamik Channel Aftertouch Poly Aftertouch Pitchbend	1 - 16 3 21 – 108 ja ja nein ja	Multimode
Control Change	ja 00 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 32 39 63 64 65 66 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 – 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 102 - 109 110 - 119 120 123	Bank Select (MSB) Modulation (zuweisbar auf diverse Funktionen) Breath Control Pitchbend Up Pitchbend Down (Foot Control) Portamento Time Data Entry Main Volume / Dynamic Balance Panorama Dynamic (Expression) Bank Select (LSB) [nur senden] Volume (vom VST-Instrument) edit page jump Sustain, Mono & Portamento-Schalter, Retrigger Portamento Schalter (optional) sostenuto Chord-Mapper Stimmenzahl Set chord-mapper Key Offset Set Transposition Minimum Dynamic Range Maximum Dynamic Range Maximum Dynamic Range Maximum Svibrato Vibrato-Geschwindigkeit Vibrato-Verzögerung Growl Multiphonics Harmonic-Dirt Transposition 1 Halton höher Transposition 1 Halton tiefer Program Down Program Up Oktavschalter (minus, normal, plus) Hall Send Raum Send Chorus Send Delay Send Data Increment Data Decrement NRPN LSB NRPN MSB Schnellspeicher 1 – 8 Bedienelemente (Frontplattentaster) Start / Stop All Notes Off
Program Change System Exclusive System Common System Realtime Active Sense	1 – 128 nein nein ja ja	Start / Stop

XIV.) Soundverzeichnis (Factory Bank 0 und 1) (Demo: Presets können nach jedem Update verändert sein)

001	Flute1 Vibrato	065	Synth Chords 1
002	Flute1	066	Synth Chords 2
003	Flute2	067	Synth Chords 3
004	Flute2 lan A	068	Synth Chords external 1
005	Piccolo Flute	069	Synth Chords external 2
006	Pan Pipes	070	Synth Chords external 3
007	Phonix Flute Oboe1	071 072	Brass Chords external Sax Section external
008 009	English Horn	072	Sax Section external
010	Clarinet1 Bright	073	Moonlight Serenade
011	Bass Clarinet	074	In The Mood
012	Bassoon Bright	075	Sail Along part 1
013	Soprano Sax Clean	076	Sail Along part 2
014	Alto Sax Clean	077	Rock'n'Roll I
015	Alto Sanborn	078	Rock'n'Roll IV
016	Alto Desmond	079	Rock'n'Roll V
017	Sax Kinda Mellow	080	All Night long - Brass
018	Sax Kinda Mellow dirty		
019	Tenor Sax Growl	081	Flute Badinerie (w-PB)
020	Baritone Sax	082	Flute1 Mozart (w-PB)
021	Baritone Sax dirty	083	Oboe1 Vivaldi (w-PB)
022	Trumpot4	084 085	Bassoon Vivaldi (w-PB) Trumpet Haydn (w-PB)
022	Trumpet1 Trumpet2	005	Trumpet Hayun (w-PB)
023	Trumpet2 Trumpet1 mute	086	All of Me (w-PB)
025	Trumpet2 mute	087	Peter Gunn (w-PB)
026	Piccolo Trumpet	088	Take Five (w-PB)
027	Breathy Flugel	089	In a Sentimental Mood (w-PB)
028	2 Flugelhorns	090	Trb - Night and Day (w-PB)
029	Trombone	091	BigBand One4RS (w-PB)
030	Trombone Mute1	092	BigBand Trombone Section
031	Trombone Mute2	093	-
032	Tenor Horn	094	-
033	Tuba	095	-
034	French Horn1	096	-
035	French Horn1 x2	097	- Tootov
036 037	French Horn1 Mute French Horn1 Mute x2	098 099	- Tootsy
037	French Horiii Mule X2	099	- BluesHarp
038	Woodwind Quintet	100	A Horse With No Name - 12Str.
039	4 Flutes	101	Nylon Guitar
040	Saxophone Quartet	102	Steel Guitar
041	Saxophone Section (Big Band)	103	12 String Guitar
042	2 Trumpets + 2 Trombones	104	Mandolin
043	Brass Quintet 2	105	Grand Piano
044	French Horn + Trombone	106	Bright Piano
045	Trumpet + Ten Sax + Trombone	107	E-Piano 1
046	Trumpet + 3 Saxes + Trombone	108	E-Piano 2
047	Flute + Clarinet + TrbM + BsClar	109	Harpsichord
048	Syn Trumpet	110 111	Clavinet Celesta
046 049	Syn Flugelhorn	111	Glockenspiel
050	Syn Brass-Lead	113	Vibraphone
051	Syn Soft Brass	114	Marimba
052	Syn Horn	115	Xylophone
053	Synth Bone	116	Tubular Bells
054	Square Pan Pipe	117	Steel Drum
055	Arp Harp	118	Jazz Organ
056	Synth Bass 1	119	Pipe Organ 1
057	Synth Bass 2	120	Pipe Organ 2
058	Bass Guitar	121	Harp
059	Fretless Bass	122	Timpani
060	Double Bass	123	Gong
064	Strings 1	124 125	Wind Chimes
061 062	Strings 1 Strings 2	125 126	Trains Rotator
062	Violin 1	126	-
064	Cello	121	
		128	Microphone -> MIDI OUT 1

Soundverzeichnis (Factory Bank 2 und 3)

001	Flute1 Vibrato	065	Trumpet1
002	Flute1	066	Trumpet1 dark
003	Flute2	067	Trumpet2
004	Flute2 Ian A	068	Trumpet2 dark
005	Piccolo - Flute	069	Trumpet1 mute
006	-	070	Trumpet2 mute
007	Pan Pipes	071	Trp2 Mute AutoWah
800	Pan Pipes stereo	072	-
009	•	073	-
010	-	074	-
011	-	075	-
012	-	076	Piccolo Trumpet
013	-	077	Flugelhorn
014	-	078	Breathy Flugel
015	-	079	2 Flugelhorns
016	Phonix Flute	080	-
017	Oboe1	081	Trombone
018	Oboe1 dark	082	Trombone Mute1
019	Oboe2	083	Trombone Mute2
020	-	084	-
021	English Horn	085	Tenor Horn
022	g	086	-
023	Clarinet1 bright	087	Tuba
024	Clarinet1 clean	088	-
		089	French Horn1
025	Clarinet2 bright	090	French Horn1 x2
026	Clarinet2 dark	091	French Horn2
027	•	092	French Horn2 x2
028	-	093	French Horn1 Mute
029	Bass Clarinet	094	French Horn1 Mute x2
030	-	095	French Horn2 Mute
031	Bassoon bright	096	French Horn2 Mute x2
032	Bassoon dark	097	-
033	-	098	- Tootsy
034	-	099	- BluesHarp
035	-	100	-
036	-		
037	-	101	Woodwind Quintet
038	-	102	4 Flutes
039	-	103	Flute + Oboe + Bassoon
040	-	104	2 Oboes + English Horn
		105	2 Clarinets + Bass Clarinet
041	Soprano Sax clean	106	Bass Clarinet + Bassoon
042	Soprano Sax dirty	107	-
043	-	108	-
044	-	109	Saxophone Quartet
045	Alto Sax clean	110	Saxophone Section (Big Band)
046	Alto Sax Sanborn	111	Clarinet + Saxophone Section
047	Alto Sax Desmond	112	2 Trumpets + 2 Trombones
048	-	113	Brass Quintet 1
049	-	114	Brass Quintet 2
050	-	115	French Horn + Trombone
051	Sax Kinda Mellow	116	Brass 1
052	Sax Kinda Mellow dirty	117	Flugelhorn + Tenor Horn
053	Tenor Sax	118	Tenor Horn + Tuba
054	Tenor Sax	119	Trumpet + Ten Sax + Trombone
055	Tenor Sax Growl	120	Trumpet + Ten Sax + Trombone
056	•	121	Trumpet + 3 Saxes + Trombone 1
057	-	122	Trumpet + 3 Saxes + Trombone 2
058	-	123	Flute + Trp Mute + 2 Saxes + Trb
059	-	124	Flute + Clarinet + Trb + BsClar
060	•	125	TrpMute+EnglHorn+TrbMute+Bassoon
061	Baritone Sax	126	-
062	Baritone Sax dirty	127	-
063			
064	•	128	Microphone -> MIDI OUT 1

Soundverzeichnis (Factory Bank 4 und 5)

001	Grand Piano	065	_
002	Bright Piano	066	-
003	-	067	-
004	Chorus Piano	068	-
			-
005	E-Piano 1	069	-
006	E-Piano 2	070	-
007	Harpsichord	071	-
800	Clavinet	072	-
009	Celesta	073	-
010	Glockenspiel	074	-
011		075	_
	N/Haman haman		
012	Vibraphone	076	-
013	Marimba	077	-
014	Xylophone	078	-
			-
015	Tubular Bells	079	-
016	-	080	_
010	•	000	=
017	Jazz Organ	081	_
018	-	082	-
019	-	083	-
020	Organ 1	084	_
	Organ 1		-
021	Organ 2	085	-
022		086	_
023	-	087	-
024	-	088	
U2-T			
		089	-
025	Guitar Nylon	090	-
026	Guitar Steel		_
		091	-
027	Jazz Guitar	092	-
028	12 String Guitar	093	_
029	Mandolin	094	-
030	•	095	_
031	•	096	-
032	_	097	-
	Dauble Base		
033	Double Bass	098	-
034	-	099	-
035	Bass Guitar (picked)	100	-
		100	_
036	Fretless Bass		
037	•	101	_
038	-	102	-
039	Synth Bass 1		
		103	-
040		103	
040	Synth Bass 2	104	-
040			
	Synth Bass 2	104 105	-
041	Synth Bass 2 Violin	104 105 106	- - -
	Synth Bass 2	104 105	-
041 042	Synth Bass 2 Violin Viola	104 105 106 107	- - -
041 042 043	Synth Bass 2 Violin Viola Cello	104 105 106 107 108	- - - -
041 042 043 044	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass	104 105 106 107 108 109	· · · ·
041 042 043	Synth Bass 2 Violin Viola Cello	104 105 106 107 108	- - - -
041 042 043 044 045	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass	104 105 106 107 108 109	- - - - - -
041 042 043 044 045	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato	104 105 106 107 108 109 110	- - - - - - -
041 042 043 044 045	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp	104 105 106 107 108 109 110 111	- - - - - -
041 042 043 044 045 046 047	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp	104 105 106 107 108 109 110 111	- - - - - - -
041 042 043 044 045 046 047	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113	- - - - - - - - - - -
041 042 043 044 045 046 047 048	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113	- - - - - - - - -
041 042 043 044 045 046 047	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113	- - - - - - - - - - -
041 042 043 044 045 046 047 048 049	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1 Strings 2	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1 Strings 2 Syn Strings 1	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116	- - - - - - - - - - - - - - -
041 042 043 044 045 046 047 048 049	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1 Strings 2	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1 Strings 2 Syn Strings 1 Syn Strings 2	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117	- - - - - - - - - - Steel Drum
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1 Strings 2 Syn Strings 1 Syn Strings 2	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117	- - - - - - - - - Steel Drum - -
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1 Strings 2 Syn Strings 1 Syn Strings 2	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118	- - - - - - - - - - Steel Drum
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1 Strings 2 Syn Strings 1 Syn Strings 2	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117	- - - - - - - - - Steel Drum - -
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1 Strings 2 Syn Strings 1 Syn Strings 2	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120	
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1 Strings 2 Syn Strings 1 Syn Strings 2	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121	
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1 Strings 2 Syn Strings 1 Syn Strings 2	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120	
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1 Strings 2 Syn Strings 1 Syn Strings 2 Violin 1 Pizzicato	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122	Steel Drum
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1 Strings 2 Syn Strings 1 Syn Strings 2 Violin 1 Pizzicato Violin 2 Pizzicato	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123	
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1 Strings 2 Syn Strings 1 Syn Strings 2 Violin 1 Pizzicato Viola Pizzicato Viola Pizzicato	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124	Steel Drum
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1 Strings 2 Syn Strings 1 Syn Strings 2 Violin 1 Pizzicato Viola Pizzicato Viola Pizzicato	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124	- - - - - - - - - Steel Drum - - - - -
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 069	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1 Strings 2 Syn Strings 1 Syn Strings 2 Violin 1 Pizzicato Viola Pizzicato Cello Pizzicato Cello Pizzicato	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 121 122 123 124 125	
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 060 061	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1 Strings 2 Syn Strings 1 Syn Strings 2 Violin 1 Pizzicato Viola Pizzicato Cello Pizzicato -	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 121 122 123 124 125 126	- - - - - - - - - Steel Drum - - - - -
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 069	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1 Strings 2 Syn Strings 1 Syn Strings 2 Violin 1 Pizzicato Viola Pizzicato Cello Pizzicato Cello Pizzicato	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 121 122 123 124 125	
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 060 061 062	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1 Strings 2 Syn Strings 1 Syn Strings 2 Violin 1 Pizzicato Viola Pizzicato Cello Pizzicato	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 121 122 123 124 125 126	
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 060 061 062 063	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1 Strings 2 Syn Strings 1 Syn Strings 2 Violin 1 Pizzicato Viola Pizzicato Cello Pizzicato	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127	
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 060 061 062	Synth Bass 2 Violin Viola Cello Double Bass - Str-Pizziccato Harp Timpani Strings 1 Strings 2 Syn Strings 1 Syn Strings 2 Violin 1 Pizzicato Viola Pizzicato Cello Pizzicato	104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 121 122 123 124 125 126	

Soundverzeichnis (Factory Bank 6 und 7)

001	Syn Trumpet	065	Synth Bass 1
002	Syn Flugelhorn	066	Synth Bass 2
003	Syn Brass Lead	067	-
004	Syn Soft Brass	068	_
005	Syn Horn	069	-
006	Synth Bone	070	-
007	Square Pan Pipe	071	-
800	Arp Harp	072	-
009	Spooky 1	073	-
010	Spooky 2	074	-
011	Flooty Synth	075	-
012	Popcorn Pizza	076	_
013	Analog Guitar	077	-
014	Synth Sitar (use sustain)	078	-
015	•	079	-
016	-	080	-
017	Syn-Strings 1	081	_
018	-	082	-
019	-	083	-
020		084	-
021	Syn Soft Brass	085	-
022	Soft Brass Pad	086	-
023	-	087	-
024	-	088	
V2-T		089	_
005			
025	-	090	-
026	•	091	-
027	-	092	-
028	-	093	-
029	-	094	-
030	-	095	_
031		096	
	-		-
032	•	097	-
033	Synth Bass 1	098	-
034	Synth Bass 2	099	-
035		100	-
036	-		
037	-	101	_
038	-	102	-
039	•	103	-
040	-	104	-
		105	-
041	-	106	-
042	-	107	_
043	-	108	_
044	-	109	-
045	-	110	-
046	-	111	-
047	•	112	-
048	-	113	-
049	-	114	_
050		115	
	-		-
051	•	116	-
052	-	117	-
053	-	118	-
054	-	119	-
055	_	120	-
056	-	121	-
057	-	122	-
058	•	123	-
059	-	124	-
060	•	125	-
061	-	126	-
062	_	127	_
063		,	
	•	400	
064	-	128	-